Pioneer

DVD プレーヤー

DV-S6D

取扱説明書







CHAPTER 1 お使いになる前に

安全に正しくお使いいただくために


このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。

本機の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書を本機ご使用の前に最後までお読みください。お読みになった後は「保証書」、「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒に保管してください。使用中にわからないことや不具合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください

ご使用の前にこの取扱説明書および別冊の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

この取扱説明書、別冊の「安全上のご注意」および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。







警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想 定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の例



△記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は 分解禁止)が描かれています。



記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

安全上のご注意(別冊の「安全上のご注意」もお読みください)



警告

異常時の処置・・・

- ・万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。
- ・万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- ・万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



プラグを抜く



プラグを抜く



プラグを抜く

目次

CHAPTER 1 + ACULTA 2 AC	視聴制
CHAPTER 1 お使いになる前に	再生中
安全に正しくお使いいただくために	再生中
安全上のご注意 2	ステレ
目次 3	ディス
こんなことができます4	
本機の取り扱いのご注意5	CHA
本機で再生できるディスクの種類	CHA
付属品の確認 7	初期討
リモコンの準備 8	より組
各部の名称とはたらき9	1)
	デジタ
CHAPTER 2 接続と準備	サラウ
	アナロ
テレビとつなぐ14	テレヒ
A V 機器とつなぐ(接続例)15	映像 <i>0</i>
音声ケーブルのつなぎかたを選ぶ	言語の
映像ケーブルのつなぎかたを選ぶ	一般の
「セットアップナビゲーター」を使って設定す る 19	よく変 (
	すべて
CHAPTER 3 基本的な使いかた	9,70
ディスクを再生する	CHA
見たい項目にスキップする(頭出し) 25	CHA
ディスクを早送り / 早戻しする(スキャン) 25	使用上
再生を止める 26	困った
	用語解
CHAPTER 4 便利な使いかた	保証と
CHAPTEN 2 使利な使いかに	仕様.
見たい / 聞きたい場所を探す(サーチモード) 27	初期設
画質を調整する 28	さくい
マルチダイヤルを使った特殊再生	
静止画 / 速さを変えて再生する 32	
繰り返し再生する(リピート再生)	
順不同に再生する(ランダム再生)	
順番を変えて再生する(プログラム再生)	
前に見たディスクのつづきを再生する	
(ラストメモリー)39	
映像のアングルを切り換える(マルチアングル) 40	
よく目ろDVDの設定を記憶させる	

(コンディションメモリー)......40

	視聴制限をする(パレンタルロック)	4 1
	再生中に字幕を切り換える	43
	再生中に音声を切り換える	43
	ステレオ / 左 / 右の音声を切り換える	44
	ディスクの情報を見る	45
	HAPTER 5 いろいろな設定	
	MAPIE VISUISANCE	
	初期設定画面の操作のしかた	48
	より細かな設定をするには	
	(「エキスパート」に切り換える)	
	デジタル出力の設定をする	50
	サラウンドや音質の効果を得る	
	アナログ音声出力とスピーカーの設定	55
	テレビにあわせて映像の縦横比を選ぶ	57
	映像の設定をする	59
	言語の設定をする	6 1
	一般の設定をする	66
	よく変更する初期設定の項目を記憶する	
	(ファンクションメモリー)	67
	すべての設定を出荷時に戻す	68
	HAPTER 6 その他	
_	HAPTER O COM	
	使用上の注意	69
	困ったとき!?	70
	用語解説	71
	保証とアフターサービス	73
	仕様	73
	初期設定画面の項目別さくいん	74
	さくいん	75

こんなことができます

主な特長

ドルビーデジタル* / DTS**デコーダー内蔵の高音 質オーディオシステム

D I G I T A L



本機はDVDの高音質を再生可能にする96kHzサ ンプリング / 24bitのDAC/ デジタル/アナログコ ンバーター)を採用していまず1)。

5.1チャンネルアナログ音声出力端子を装備し、さ らにドルビーデジタルデコーダーとDTSデコー ダーを内蔵しています。5.1チャンネル音声入力端 子を持ったAVアンプなどと接続して映画館のよう な臨場感ある音声をお楽しみいただけます(17 ページ)

バーチャルドルビーデジタル機能を搭載

(●)TruSurround[™]

SRS TruSurround***方式により、5.1チャンネ ルのデジタル音声データをダイレクトに処理する バーチャルドルビーデジタル機能を搭載していま す。2つのスピーカーだけでもドルビーデジタル 5.1チャンネル音声の臨場感ある音声をお楽しみい ただけます(53ページ)。

新開発DNR内蔵ビデオエンコーダーを採用 高画質DNR(デジタル・ビデオ・ノイズリダク ション)内蔵のビデオエンコーダー(VQE: Video Quarity Enhancer を採用し、きめ細かな 画質調整を自動的に行います。3種類の画質設定 (標準、スポーツ、アート)を選択することがで き、さらにお好みに調整した画質を記憶すること ができます。

暗い部分の明るさを調整できるガンマ機能も内蔵 しています。

また映像出力端子(2系統) S映像出力端子(2系 統) DVD本来の高画質を引き出すコンポーネン ト映像出力端子(1系統)を装備しています。

注1) 96kHz/24ビットのダイレクト出力音声を楽しむには別途対応アンプ/ DACや光デジタルケーブルなどが必要です。

- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 ドルビー、DOLBY、AC-3、プロロジック及びダブルD記号はドルビー ラボラトリーズの商標です。未公開著作物。著作権 1992-1997年ドル ビーラボラトリーズインコーポレーティド。不許複製。
- DTSは米国Digital Theater Systems, Inc.の登録商標です。米国Digital Theater Systems, Inc. からの実施権に基づき製造されています。
- TruSurroundと(●)記号は米国と選択された諸外国におけるSRS Labs, Inc の商標です.

TruSurround技術はSRS Labs, Inc. からのライセンスにより製品化され ています。

新開発セットアップナビゲーション付きGUI 複雑な設定を画面に表示される質問に答えていく だけで簡単に設定できるセットアップナビゲー ター機能を搭載しています。お手持ちのテレビや AVアンプなどに最適な設定を簡単に行うことがで きます(19ページ)。

また初期設定の種類は、簡単な設定を行う「ベー シック」とより詳細な設定を行う「エキスパート」の 2種類から選択することができます(49ページ)。

充実した特殊再生

本機ではDVDやビデオCDの再生速度を様々に変 えることができます。前方向、逆方向のスロー再 生、高速再生(スキャン)、コマ送り再生をスムー ズな映像でお楽しみいただけます。

マルチダイヤルを使うと1/16倍速のスロー再生か ら高速再生(スキャン)まですばやく変えることが できます(30ページ)。

お好みの字幕言語が選択できます

DVDに収録された複数の字幕言語から、お好きな 字幕を選択することができます(43ページ)。





お好みの音声言語が選択できます

DVDに収録された複数の音声言語から、お好きな 言語を選択することができます(43ページ)。





お好みのアングルが選択できます DVDに収録された複数のアングルから、お好きな アングルを選択することができます(40ページ)。





省エネルギー設計

本製品は待機時消費電力を0.5Wに抑えた設計に なっています。

本機の取り扱いのご注意

再生中は本機を絶対に動かさない

再生中はディスクが高速回転しているので、本機を持ち上げたり動かしたりしないでください。ディスクを 傷つける恐れがあります。

本機を移動する場合

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出しディスクテーブルを閉じてください。 さらに ① スタンバイ/オンボタンを押して、表示窓の「-OFF-」表示が消えてから電源コードを抜いてください。ディスクを内部に入れたまま移動すると、故障の原因となります。

設置する場所

- ・組み合せて使用するテレビやステレオシステムのそ ばの安定した場所を選んでください。
- ・テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。

次のような場所は避けてください

- ・直射日光のあたる所
- ・湿気の多い所や風通しの悪い所
- ・極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ・ホコリの多い所
- ・油煙、蒸気、熱があたる所(台所など)

上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

熱を受けないように

本機をアンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに入れる場合はアンプや他のオーディオ機器から出る熱を避けるため、アンプよりできるだけ下の棚に入れてください。

ガラスドア付きラックに入れたときのご注意

ラックのガラスドアを閉めたままリモコンのオープン / クローズ(▲)ボタンを押して、ディスクテーブルを開けないでください。強い力でディスクテーブルの動きが妨げられると、故障の原因になります。

本機を使わないときは電源を切る

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。ラジオの音声の場合も同様にノイズが入ることがあります。

製品のお手入れについて

- ・本体は通常、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れを拭きとった後乾いた布で拭いてください。
- ・アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。
- ・化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきん などに添付の注意事項をよくお読みください。
- ・お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

著作権について

- ・ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタル することは法律により禁じられています。
- ・本機には、マクロビジョンコーポレーション及びその他の権利者が所有している米国特許の方法クレームその他の知的財産権で保護されている著作権保護のための技術が搭載されています。この著作権保護のための技術の使用に関しては、マクロビジョンコーポレーションの許可が必要ですが、家庭及びその他の限定された視聴に限っては許可を受けています。またリバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

で再生できるディスクの種類

本機は下表のディスクをアダプターなしで、再生す ることができます。

下表に表示されているマークはディスクレーベル、 パッケージ、またはジャケットに付いています。 本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合しています ので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示さ れているディスクをご使用ください。

再生できるディスク の種類とマーク	大きさ/再生面		最大再生時間	
	DVDビデオ	(MPEG 2方式)		
	12cm/片面	1層	133分	
		2層	242分	
DVDビデオ	12cm/両面	1層	266分	
		2層	484分	
VIDEO	DVDビデオ		(MPEG 2方式)	
	8 cm/片面	1層	41分	
		2層	75分	
	8 cm/両面	1層	82分	
		2層	150分	
ビデオCD	ビデオCD	(MPEG 1方式)		
COMPACT	12cm/片面	74分		
	ビデオCDシン	(MPEG 1方式)		
(DIGITAL VIDEO)	8 cm/片面	20分		
CD	CD	74分		
COMPACT	12cm/片面			
DIGITAL AUDIO	CDシングル		20分	
	8 cm/片面			
F-Disc(エフディスク)*	DVDビデオ		66分	
Fisc	12cm/片面			

*(株)フジカラーサービスのフジテレシネサービスで 作成されたディスクです(38ページ)。

- ・下記のディスクは再生できません。 DVD オーディオ、DVD-ROM、CD-ROM、リージョン No. (72ページ)が 本機と異なる DVD など。
- ・8 cm アダプター(CD用)は使わないでく ださい。

DVDに表示されているマークについて

DVDのディスクやパッケージには以下のようなマー クが表示されています。それぞれのマークはそのディ スクに記録されている映像または音声のタイプ、使え る機能を表わしています。

マーク	意味
<u> </u>	音声の数を表わします。
2	字幕言語の数を表わします。
<u>Ω</u>	アングル数を表わします。
16:9 LB	選択可能な画像アスペクト比を表わします。
	再生可能な地域番号を表わします。本機は 地域番号「2」が含まれているディスク、ま たは「ALL」と表記されたディスクの再生が できます。

ディスクの操作について

DVDでは、ディスク制作者の意図により、操作方法 を変更したり、特定の操作を禁止しているものがあり ます。このためディスクによって操作方法が異なった り、特定の操作ができないことがあります。本機では ディスクによって禁止されている操作をしたときは画 面に「ディスク禁止マーク」を表示します。また、メ ニューや再生中に対話式の操作が可能なディスクで は、リピートやプログラムなどの一部の操作ができな いことがあります。このような場合、本機では画面に 「プレーヤーによる禁止マーク」を表示します。

ディスク禁止マーク




プレーヤーによる禁止マーク



ディスクの構成について

DVDではディスクをタイトルという単位で分け、さ らにタイトルをチャプターという単位で分けていま す。また、メニュー画面はどのタイトルにも属しませ ん。映画などではふつう1つの映画が1つのタイトル に対応しています。カラオケディスクでは1曲が1タ イトルとなっています。ただしこのような区切りに なっていないディスクもありますので、サーチ機能や プログラム機能を使用する際はご注意ください。










CDやビデオCDではディスクをトラックという単位 で分けています(一般的には1曲が1つのトラックに対 応しています。またさらにトラックがインデックスと いう単位で分けられている場合もあります)。

トラック1 トラック2 トラック3 トラック4 トラック5 A.C. A.h 11



トラック2







付属品の確

箱から出したら次の付属品がそろっているかを確認し てください。

・音声ケーブル




映像ケーブル



電源コード



・リモートコントロールユニット



・単3形乾電池(R6P・2本)



- 保証書
- ・安全上のご注意
- ・ご相談窓口・修理窓口のご案内
- ・取扱説明書(本書)

リモコンのタ

リモコンに乾電池を入れる


裏ブタのタブを押しながら矢印の方向 へ開きます



ケース内に表記されている極性(1) プラ 2 ノーヘドリー・ストリー・ストリー・ストリー(マイナス)を合わせて、乾電池 を正しく入れます




フタを矢印の方向に閉めます



- ・新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜ て使用しないでください。
- ・乾電池は同じ形状でも電圧の異なるものが あります。種類の違う乾電池を混ぜて使用 しないでください。
- ・長い間(1ヵ月以上)リモコンを使用しない ときは、電池の液漏れを防ぐため、乾電池を 取り出してください。もし、液漏れを起こし たときは、ケース内についた液をよく拭き とってから新しい乾電池を入れてください。

リモコンの使用範囲


- ・リモコンはプレーヤー本体前面部のリモコン受光部 に向けて操作します。プレーヤーからリモコンの距 離は約7m、またリモコン受光部を基準にして左右 30 ℃までの範囲で操作できます。
- ・後面のコントロール入力端子が他の機器に接続され ているとき(11ページ)は、その機器のリモコン受 光部に向けて操作してください。本機に向けては操 作できません。

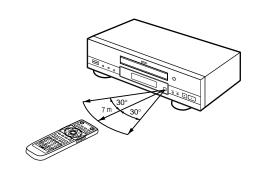

リモコン受光部に直接日光や強い光をあてな いようにしてください。誤動作の原因となり ます。

各部の名称とはたらき

本体正面

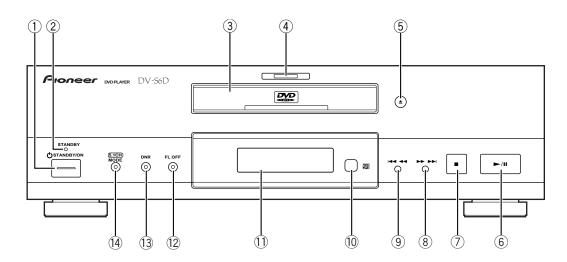


- ① ① ① 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力 力<
- ② スタンバイインジケーター 電源が入ると消灯します。電源が待機状態になる と点灯します。
- ③ ディスクテーブル ディスクを出し入れするときに、⑤オープン / クローズ ▲ ボタンで開閉します(23、26ページ)。
- ④ ディスクイルミネーション DVDを再生したとき点灯します。DVD以外の ディスクを再生したときは点灯しません。
- ⑤ オープン / クローズ(▲)ボタン ディスクテーブルを開閉するときに押します (23、26ページ)。
- ⑥ 再生 / 一時停止(► /)ボタン ディスクを再生します(23ページ)。 再生中に押すと、映像が静止画になり、音声が一時停止します(32ページ)。もう一度押すと再生を再開します。
- ⑦ 停止(■)ボタンディスクの再生を止めます(26ページ)。

- ⑧ スキャン / 次(▶▶ ▶►) がタン 映像や音声を早送り、または頭出しをします(25ページ)。
- ⑨ スキャン / 前(►一 マージ)がタン映像や音声を早戻し、または頭出しをします(25ページ)。
- ① リモコン受光部 リモコンの信号を受けます(8ページ)。
- ① 表示窓 本機の動作状況を表示します(10ページ)。
- ② FL OFFインジケーター 表示部を消灯すると点灯します。
- ③ DNRインジケーター DNR機能 デジタル・ビデオ・ノイズリダクション が働いているとき点灯します(29ページ)。
- (4) 5.1CH MODEインジケーター 音声出力を5.1チャンネルに設定すると点灯します(20、55ページ)。

CHAPTER 1 お使いになる前に

各部の名称とはたらき

本体表示窓

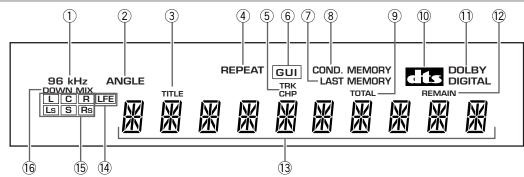

① 96 kHz

96 kHzリニアPCM音声で収録されているDVDを再生しているとき点灯します。

② ANGLE

DVDを再生しているとき、アングル変更が可能な 場面で点灯します(40ページ)。

(3)TITLE

タイトル番号が表示されているとき点灯します (DVDのみ)。

- ④ REPEAT リピート再生中に点灯します(33ページ)。
- ⑤ TRK/CHP トラックまたはチャプター番号が表示されている とき点灯します。
- 6 GUI

初期設定画面が表示されているとき点灯します (48 ページ)

- ⑦ LAST MEMORY ラストメモリー機能が働いているとき点灯します (39ページ)。
- ⑧ COND. MEMORY コンディションメモリー機能が働いているとき点 灯します(40ページ)。
- ⑨ TOTALタイトル、チャプターまたはトラックの総再生時間が表示されているときに点灯します(46、47ページ)
- ⑩ DTSDTS音声で収録されているDVDを再生している10 とき点灯します。

① DOLBY DIGITAL ドルビーデジタル音声で収録されているDVDを再生 しているとき点灯します。

12 REMAIN

タイトル、チャプターまたはトラックの残り再生時間が 表示されているとき点灯します(46、47ページ)。

- ① カウンター表示再生モード、ディスクの種類、タイトル、チャプター、トラック番号、経過時間などを表示します。
- (4) LFE 再生されているDVDの音声にLFE(Low Frequency Effect=超低音の効果音)が含まれていると点灯します。
- (5) プログラムフォーマットインジケーター 再生しているDVDに収録されている音声チャンネ ルに対応するインジケー ターが点灯します。

L : 左フロントチャンネル*1*2

C : センターチャンネル*1

R : 右フロントチャンネル*1*2 LS : 左サラウンドチャンネル*1


RS: 右サラウンドチャンネル*1

- *1 ドルビーデジタル5.1チャンネルで収録されたDVDを再生しているとき に点灯
- *2 ドルビーサラウンドで収録されたDVDを再生しているときに点灯

16 DOWN MIX

ドルビーデジタルやDTSなどのマルチチャンネル音声をダウンミックス(チャンネル変換)しているとき点灯します。 例えば5.1チャンネル音声を2チャンネル音声に変換しているとき点灯します。

本体後面

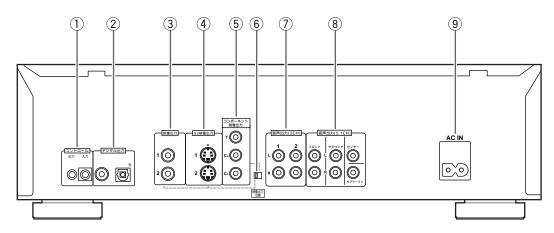

①コントロール入力/出力端子

・マークの付いたパイオニア製AVアンプなどにつないで、AVアンプなどのリモコンで本機を操作できます。市販のミニプラグ付きケーブル(抵抗なし、3.5∅)を使って、本機のコントロール入力端子とAVアンプなどのコントロール出力端子を接続します。

シーお知らせ

- ・システムコントロールする場合は、市販のミニプラグ 付きケーブル以外に必ずデジタル(同軸)ケーブル、ア ナログ音声ケーブル、映像ケーブルのいずれかを使っ て接続してください。
- ・ 園マークのない機器やパイオニア以外の製品とは、システムコントロール接続はできません。
- ② デジタル出力(同軸 / 光)端子 デジタル出力端子のあるアンプなどと接続すると きに、同軸または光デジタルケーブルを使って接 続します(16ページ)。
- ③ 映像出力端子

テレビまたはAVアンプなどと接続するときに、付属の映像ケーブルを使って接続します。この端子を使用するとき、⑥映像出力切換スイッチは左側にします(14、18ページ)。

④ S2映像出力端子

S映像入力端子のあるテレビまたはAVアンプなどとと接続するときに、市販のS映像ケーブルを使って接続します。本機のS映像出力端子はS2対応です。この端子を使用するとき、⑥映像出力切換スイッチは左側にします(18ページ)。

⑤コンポーネント映像出力(Y/CB/CR)端子 コンポーネント(Y/CB/CR)映像入力端子のあるテレビまたはプロジェクターなどと接続するときに、市販のコンポーネント映像ケーブルまたは映像ケーブルを使って接続します。この端子を使用するとき、⑥映像出力切換スイッチは右側にします(18ページ)。

⑥ 映像出力切換スイッチ

ご使用になる映像出力端子(③映像出力端子、④S2映像出力端子、または⑤コンポーネント映像出力端子)を切り換えます(18ページ)。

⑦音声出力(2CH)端子


2チャンネルのステレオアンプまたはテレビなどと接続するときに、付属の音声ケーブルを使って接続します(14、17ページ)。

- ⑧ 音声出力(5.1CH)端子
 - 5.1チャンネルアナログ音声入力端子のあるAVアンプと接続するときに、市販の音声ケーブルを使って接続します(17ページ)。
- ⑨電源コード接続端子

付属の電源コードを接続して、壁のコンセントから電源を供給します(14、15ページ)。

各部の名称とはたらき

リモコン

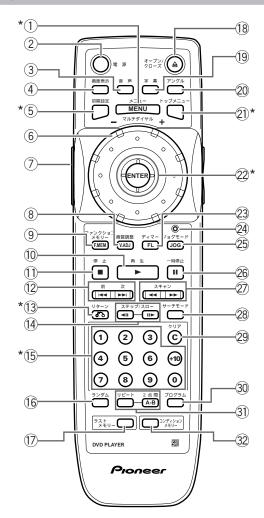

*マーク付きのボタンはメニュー画面の操作に使います。

- *① メニューボタン DVDソフトのメニュー画面を表示します(24 ページ)
- ② 電源ボタン電源をオン/オフします(23、26ページ)。
- ③ 音声ボタン 言語または音声を切り換えます(43、44ページ)
- ④ 画面表示ボタン ディスクの情報を表示します(45ページ)。
- * ⑤ 初期設定ボタン 初期設定画面を表示します(48ページ)。
- ⑥ マルチダイヤル スロー再生、スキャン、コマ送り再生などの特 殊再生に使用します(30、31ページ)。
- ⑦ ライティングボタン 7つのボタン(8、9、⑩、①、②、②、②)を 約3秒間点灯させます。暗い部屋などでお 使いのとき便利です。
- ⑧ 画質調整ボタン 再生するディスクの内容に合わせて、画質の設定を標準、スポーツ、アートの中から選ぶことができます。また、お好みの画質に調整して、その設定を記憶することができます(28ページ)。
- ⑨ ファンクションメモリーボタン 初期設定画面の設定項目の中で、よく変更する 項目を記憶することができます(67ページ)。

- ⑩ 再生 ► ボタンディスクの再生を開始します(23ページ)。
- 停止 がタン ディスクの再生を止めます(26ページ)。
- ① 前(◄◄) / 次(▶►) ボタン 場面や曲の頭出しをします(25ページ)。
- *13 リターンボタン 初期設定画面やメニュー画面が表示されている とき押すと1つ前の項目に戻ります(48ペー ジ)。
- ④ ステップ/スロー(◄Ⅱ/Ⅱ►)ボタン◄Ⅱ: 一度押すとコマ戻し再生します。堀し続けると逆方向にフロー再生します(3)

押し続けると逆方向にスロー再生します(32ページ)

II►: 一度押すとコマ送り再生します。 押し続けると前方向にスロー再生します (32ページ)。

* (15) 数字ボタン

見たい/聞きたい場所を探すとき、音声や字幕を選ぶとき、またはメニュー画面で項目を選ぶときなどに使います(27ページ)。

- (6) ランダムボタン DVDではタイトルやチャプター、ビデオCDまた はCDではトラックを順不同に再生します(34ページ)。
- ⑦ ラストメモリーボタンつづきから見たい場所を記憶したり、呼び出したりします(39ページ)。
- (18) オープン / クローズボタン ディスクテーブルを開閉するときに押します (23、26ページ)。
- ⑨ 字幕ボタンDVDの字幕言語を切り換えます(43ページ)。
- ② アングルボタン DVDのアングルを切り換えます(40ページ)。
- *② トップメニューボタン DVDソフトの最上層のメニュー画面を表示しま す(24ページ)。
- *② ジョイスティック / ENTERボタン 設定項目を選択するときカーソルを上下左右に 動かします。押すと、選択した項目を決定しま す。

23 ディマーボタン

本体表示窓の明るさを調整します。消灯から通常 点灯まで明るさを4段階に切り換えられます。表 示窓を消灯すると、FL OFFインジケーターが点灯 します。

- ② ジョグモードインジケーター マルチダイヤルの機能がコマ送りになっていると き点灯します(31ページ)。
- ② ジョグモードボタン マルチダイヤルの機能をスロー/スキャンからコマ 送りに切り換えます。マルチダイヤルを使ってコ マ送り再生ができます(31ページ)。
- ② 一時停止(II)ボタン 映像や音声を再生中に押すと、映像が静止画になり、音声が一時停止します。もう一度押すと再生を再開します(32ページ)。
- ② スキャン(◀◀/▶▶)ボタン 映像や音声の早送り / 早戻しをします(25ペー ジ)。

◄< : 早戻し方向▶► : 早送り方向

- ② サーチモードボタン サーチの種類を選ぶときに押します(27ページ)。
- ② クリアボタン リピート再生、ランダム再生、プログラム再生で 設定した内容を取り消します(33~38ページ)。
- ③ プログラムボタン DVDではタイトルやチャプター、ビデオCDまた はCDではトラック番号をプログラムして好きな順 に再生します(35ページ)。
- ③ リピートボタン DVDではタイトルやチャプターを繰り返し再生します(33ページ)。 ビデオCD、またはCDではトラックやディスク全体を繰り返し再生します(33ページ)。
- ③ コンディションメモリーボタン DVDの設定を記憶します(40ページ)。


CHAPTER 2 接続と準備

テレビとつなぐ

テレビの電源を「オフ」にし、コンセントから電源コードを抜いてください。

- 1 映像出力切換スイッチを左側にします。
- 付属の映像ケーブルをつなぎます。
- (1) 付属の音声ケーブルをつなぎます。
 (1) 白色 端子には白色のプラグを、R(赤色 端子には赤色のプラグをつなぎます。
- 4 付属の電源コードをコンセントへつなぎます。
 テレビの電源コードをコンセントにつなぎます。
 つなぎ終わったら、「セットアップナビゲーター」を使って本機の設定を行ってください(19ページ)。

DV-S6D

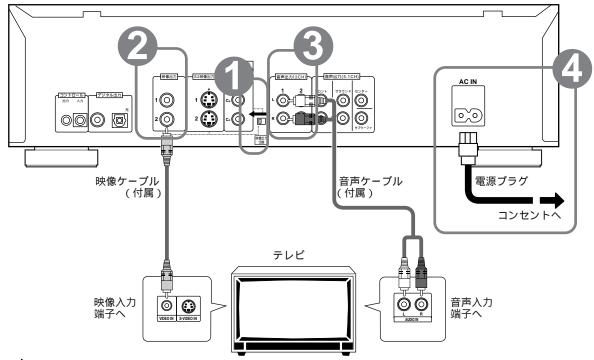

シーお知らせ


本機の映像出力は、直接テレビにつないでください。

本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオデッキを通してテレビに接続したり、ビデオデッキで録画して再生すると、正常な再生ができない場合があります。

A V 機器とつなぐ(接続例)

テレビや A V アンプの電源を「オフ」にし、コンセントから電源コードを抜いてください。

- 1 映像出力切換スイッチを切り換えます。 付属の映像ケーブル、S映像ケーブルでつなぐときは左側、コンポーネント映像ケーブルでつなぐときは右側にします。
- 2 映像ケーブルをつなぎます。 18ページをご覧ください。
- 3 音声ケーブルをつなぎます。 次のページをご覧ください。
- 4 付属の電源コードをコンセントへつなぎます。
 テレビやAVアンプの電源コードをコンセントにつなぎます。
 つなぎ終わったら、「セットアップナビゲーター」を使って本機の設定を行ってください(19

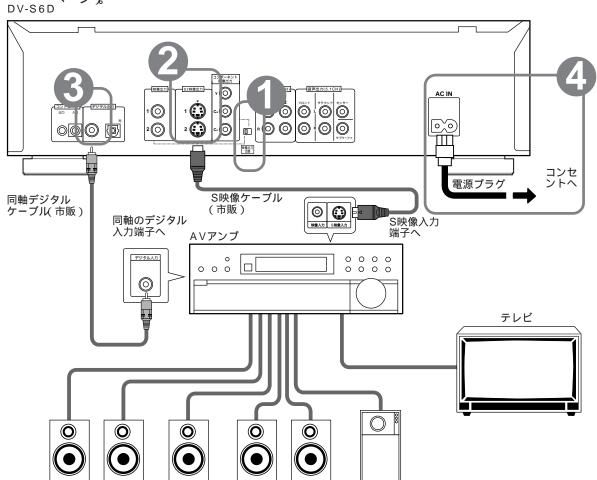


音声ケーブルのつなぎかたを選ぶ

以下の4つのうち、どれか1つ接続すれば音声が出力されます。


市販のデジタル音声ケーブルでつなぐとき

本機はドルビーデジタル、DTS、MPEGなどのデジタル音声をデジタル入力に対応したAVアンプ(各デコーダー内蔵アンプまたはデコーダー)とデジタル音声ケーブルでつなぐことにより、迫力あるデジタルサウンドをお楽しみいただけます。

市販の光デジタルケーブルでつなぐとき

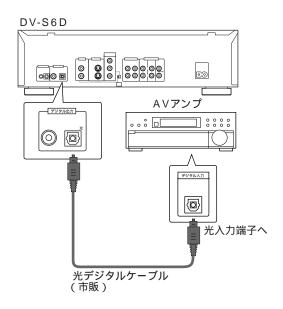

市販の同軸デジタルケーブルでつなぐとき

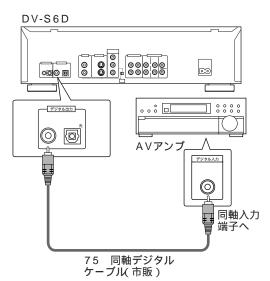

シーお知らせ

デジタル音声で出力するとき

- ・パイオニア製のアンプ VSA-D10TX、VSA-D8TX、 VSA-D6をお使いのかたは、デジタル音声ケーブルの 接続をおすすめします。
- MD、CD-R(CDレコーダー)、DATなどのデジタル 録音対応機器で、デジタル録音をするときもこの接続 方法をおすすめします。


ドルビーデジタル / DTS の 5.1 チャンネルを楽しむには

・ドルビーデジタル / DTS の 5.1 チャンネル音声をお楽しみいただくためには、ドルビーデジタル / DTS デコーダー内蔵 AV アンプなどのほか、5 チャンネルスピーカー(フロント左右 / センター / サラウンド左右)+サブウーファーが別途必要になります。

アナログ音声ケーブルでつなぐとき


2 チャンネル接続

この接続をしたときは、20ページの[アンプとの接 続]を[2チャンネル]に設定してください。

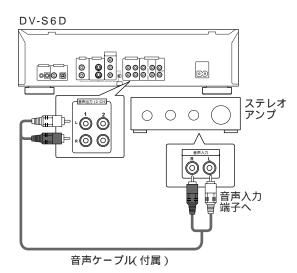

5.1 チャンネル接続


本機は、ドルビーデジタル/DTSデコーダーを内蔵し ています。5.1チャンネルアナログ音声入力端子のあ るAVアンプに接続します。この接続をしたときは、 20ページの[アンプとの接続]を[5.1チャンネル]に設 定してください。

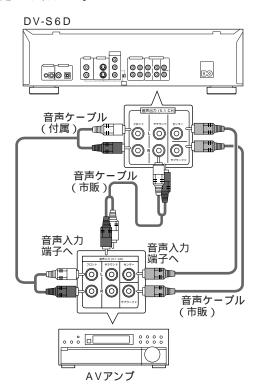

映像ケーブルのつなぎかたを選ぶ


以下の3つのうち、どれか1つ接続すれば映像が出力されます。

付属の映像ケーブルでつなぐとき

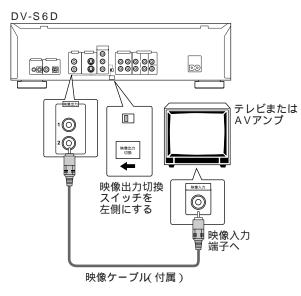


市販のS映像ケーブルでつなぐとき

お使いのテレビやAVアンプなどにS(またはS2)映像 入力端子があるときは、このつなぎ方をおすすめいた します。付属の映像ケーブルを使った接続より、高品 位な映像がお楽しみいただけます。

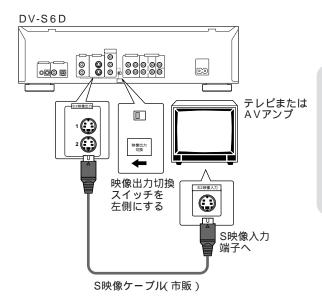

市販のコンポーネント映像ケーブルで つなぐとき

お使いのテレビなどにコンポーネント(Y/CB/CR)映像 入力端子があるときは、このつなぎかたをおすすめし ます。本機の高品位な映像品質を楽しむには、もっと も適したつなぎかたです。

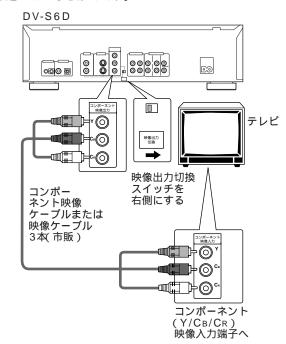

シーお知らせ

・ハイビジョン対応のコンポーネント(Y/PB/PR)映像 入力端子につなぐことはできません。


本機の映像出力は、ビデオデッキにはつながないでください。

・本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガード に対応しているため、本機をビデオデッキを通してテ レビに接続したり、ビデオデッキで録画して再生する と、正常な再生ができない場合があります。

「セットアップナビゲーター」を使って設定する


「セットアップナビゲーター」により対話形式で本機の設定を行います。表示される質問に答えていくと、本機の設定が自動的に完了します。セットアップナビゲーターを開始すると以下の順に質問されます。

言語(画面表示言語) → テレビとの接続(テレビの種類) → アンプとの接続 この機能は、再生中にはできません。

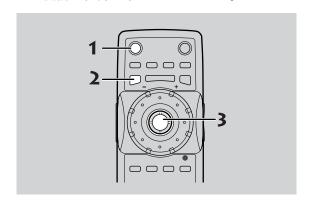

電源ボタンを押します。

停止中に初期設定ボタンを押します。 セットアップナビゲーター画面が自動的に表示 されます。

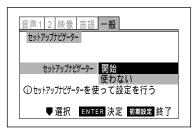

開始 : セットアップナビゲーターを開始すると

き選択します。

使わない: セットアップナビゲーターを使わないとき選択します。個別に設定するには[いろいろな設定](48~68ページ)をご

覧ください。

B ENTERボタンを押します。 セットアップナビゲーターが開始します。

シーお知らせ


- ・①マークは情報(information)を意味しています。画面に簡単な説明が表示されますので、設定内容がわからない場合は参考にしてください。
- ・「使わない」を選ぶと次回から初期設定ボタンを押して もセットアップナビゲーターの画面は出なくなります。

設定の途中で前の設定画面に戻るには

ジョイスティックを左に操作します。

画面に表示する言語を選ぶ

日本語、または英語から選べます。ジョイスティックを上下に操作して選び、ENTERボタンを押します。

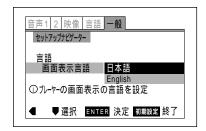

日本語 : 画面表示の言語が日本語になります。

(出荷時の設定)

English:画面表示の言語が英語になります。


シーお知らせ

・画面表示言語で選んだ言語が、字幕言語、音声言語でも選択されます(61、62ページ)。

「セットアップナビゲーター」を使って設定する

接続したテレビの種類を選ぶ

本機に接続したテレビの種類を設定します。ジョイスティックを上下に操作して選び、ENTERボタンを押します。

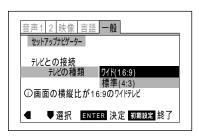

ワイド(16:9):ワイド(16:9)のテレビと接


続したとき選択します。

標準(4:3) : 従来サイズ(4:3)のテレビ

と接続したとき選択します。

接続したアナログ端子を選ぶ

17ページで接続したアナログ音声出力端子のチャンネル数に合わせて設定します。ジョイスティックを上下に操作して選び、ENTERボタンを押します。

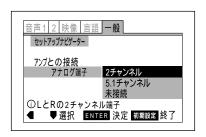

2 チャンネル : 本機の音声出力(2CH)端子に接続

したとき選択します。

5.1 チャンネル: 本機の音声出力(5.1CH)端子に接

続したとき選択します。

未接続 : デジタル音声出力端子にのみ接続

したとき選択します。

ディスクの音声と出力する音声について

2 チャンネル、5.1 チャンネルの設定により出力される音声が下記の表のように異なります。 デジタル出力についての詳しくは50 ページをご覧ください。

	音声の種類	音声出力(2CH)		音声出力(5.1CH)				デジタル出力(S/PDIF)	
日円の性規		出力モード	左/右	フロント左/右	センター	サラウンド左/右	サブウーファー	PCM変換する	PCM変換しない
	ドルビー デジタル	5.1CH	フロント左/右	フロント左/右	センター	サラウンド左/右	LFE *3	-	ドルビーデジタル
		2CH	2CHダウンミックス 左/右	2CHダウンミックス 左/右	-	-		左/右 *1	ドルビーデジタル
	ドルビー デジタル - カラオケ	5.1CH	2CHダウンミックス 左/右	2CHダウンミックス 左/右	,	-		-	ドルビーデジタル
DVD		2CH	2CHダウンミックス 左/右	2CHダウンミックス 左/右	-	-		左/右	ドルビーデジタル
	リニアPCM	5.1/2CH	左/右	左/右	-	-		左/右	左/右
	MPEG	5.1/2CH	左/右	左/右	-	-	-	左/右	MPEG
	DTS	5.1CH	フロント左/右	フロント左/右	センター	サラウンド左/右	LFE *3	DTS *2	DTS *2
		2CH	2CHダウンミックス 左/右	2CHダウンミックス 左/右	-	-		DTS *2	DTS *2
	CD	5.1/2CH	左/右	左/右	-	-		左/右	左/右
	ビデオCD	5.1/2CH	左/右	左/右	-	-	-	左/右	左/右

^{* 1} 再生中にバーチャルドルビーが働いているとき、または初期設定画面の[音声 1]の[Dolby Digital]出力を[Dolby Digital▶PCM]に設定しているときはデジタル出力端子からは音声を出力しません。

の箇所は音声は出力されません。

^{* 2[}音声 1]の[DTS出力]をオフに設定するとDTSデジタル信号は出力しません。


^{* 3} 超低域成分

アンプに接続したスピーカーを選ぶ


「接続したアナログ端子を選ぶ」の設定で5.1チャンネルを選択した場合は、スピーカーの設定が必要になります。各スピーカーと接続してある場合は、ある」、接続してない場合は、ない」を選択します。

ジョイスティックを上下に操作して選び、ENTERボタンを押します。


[センタースピーカー]

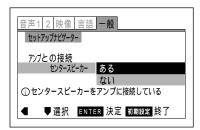

[サラウンドスピーカー]

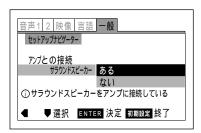

[サブウーファー]

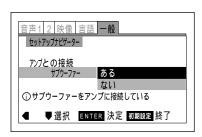


ある:スピーカーを接続しているとき選択します。 ない:スピーカーを接続してないとき選択します。

シーお知らせ

・[センタースピーカー] と [サラウンドスピーカー] の 両方を「ない」に設定した場合、サブウーファーの設 定は必要がないので [サブウーファー] の設定画面は 表示されません。

アンプが対応しているデジタル信号を選ぶ

16ページで接続したアンプがどのデジタル信号に対応しているかを設定します。ジョイスティックを上下に操作して選び、ENTERボタンを押します。

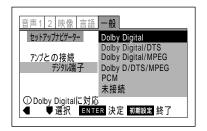

Dolby Digital:

本機と接続したAVアンプなどがドルビーデジタル対応のとき選択します。

Dolby Digital/DTS:

本機と接続したAVアンプなどがドルビーデジタルおよび DTS 対応のとき選択します。

Dolby Digital/MPEG:

本機と接続したAVアンプなどがドルビーデジタルと MPEG 対応のとき選択します。

Dolby D/DTS/MPEG:

本機と接続したAVアンプなどがドルビーデジタル、DTSとMPEG対応のとき選択します。

PCM: 本機と接続したアンプがステレオアンプまた はドルビープロロジック対応アンプのとき選


択します。

未接続:アンプに接続していないとき、またはアンプがどのデジタル信号に対応しているかわからないとき選択します。この項目を選択すると次の「96kHzPCM対応」の設定は必要がないため、次のページの「セットアップナビゲーターを終了する」へ移ります。

「セットアップナビゲーター」を使って設定する

接続したアンプが 9 6 k H z 音声に対応 しているかを選ぶ

本機と接続したアンプが96kHzに対応しているか、 対応していないかを設定します。ジョイスティックを 上下に操作して選び、ENTERボタンを押します。

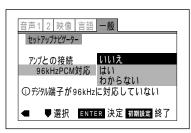

いいえ : 本機と接続したアンプが 96kHz に対

応していないとき選択します。

はい:本機と接続したアンプが 96kHz に対

応しているとき選択します。

わからない: 本機と接続したアンプが 96kHz に対

応しているどうかわからないとき選択

します。


シーお知らせ

・「いいえ」、「わからない」を選択したときは、DVDの 音声が96kHzであっても48kHzにダウンサンプリン グした信号を出力します。

セットアップナビゲーターを終了する

今まで設定した項目を有効にするか無効にするか、や り直すかを選択します。

1 ジョイスティックを上下に操作して[終 了方法]を選び、ENTERボタンを押す

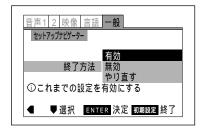


有効: これまでの設定内容を有効にします。 無効: これまでの設定内容を無効にします。 やり直す: セットアップナビゲーターを使って行っ

た設定をはじめからやり直します。

「有効」、「無効」を選んでENTERボタン を押す

設定を終了し、下の画面になります。

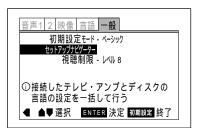


初期設定ボタンを押す 初期設定画面が消えます。

- ・セットアップナビゲーターでは基本的な設定を行います。より細かな設定は初期設定画面で行います(48ページ以降)。
- ・セットアップナビゲーターの設定を出荷時に戻すには、 電源をオフして、本体の停止(■)ボタンを押しながら 本体の電源ボタンを押してください(68ページ)。

CHAPTER 3 基本的な使いかた

ディスクを再生する

DVD CD VIDEO

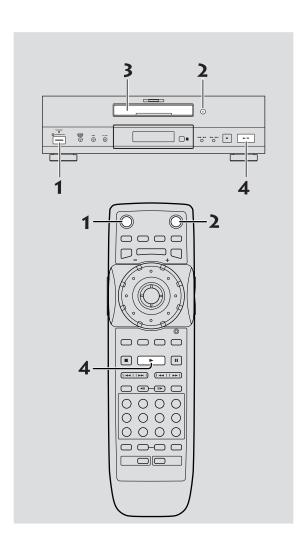

- 1 リモコンの電源ボタン(本体の**(**)スタンバイ / オンボタン)を押します
- オープン / クローズ(▲)ボタンを押します ディスクテーブルが開きます。
- ディスクテーブルのミゾに合わせて、 ディスクを置きます。



再生(►)ボタンを押します ディスクテーブルが閉まり、再生を開始します。

ディスクによっては、メニュー画面が表示されます。その場合は次のページをご覧ください。


- ディスクの信号面にキズや汚れを付けないでください。 その他にも、ディスクの取り扱いについて注意していただきたいことがあります。詳しくは69ページをご覧ください。
- ・プログラムメモリー (38ページ)をしたディスクでは、自動的にプログラムした順に再生が始まります。

ディスクを再生する

メニュー画面が表示されたとき

DVD VIDEO

メニュー画面付DVDやプレイバックコントロール(PBC)機能付ビデオCDでは、メニュー画面が表示されます。

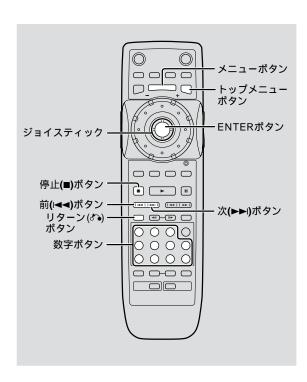

リソリのとき

ジョイスティックを上下左右に動かし て選択項目を選び、ENTERボタンを 押します

リモコンの数字ボタンを押して選択項目を選ぶこともで きます。

例)



VIDEO のとき

数字ボタンで選びます

メニュー画面が2ページ以上ある場合は、前(◄◄)/次 (▶▶1) ボタンを押してページをめくったり、戻したりし ます。

例)



シーお知らせ

・メニュー画面上の操作についてはディスクに添付され ている操作方法をご覧ください。

メニュー画面を出さずに(PBC 再生を しないで)再生する

・停止中に前(◄) / 次(▶ ▶) ボタンまたは数字ボタ ンを押して、再生したいトラックを選びます。


メニュー画面を表示させるには

ディスクによってメニュー画面の表示のしかたは異 なりますが、DVDでは再生中にメニューボタンまた はトップメニューボタン、ビデオCDではPBC再生 中にリターンボタンを押します。

メニュー画面を消すには

上記の「メニュー画面を表示させるには」と同じボタ ンを押します。

見たい項目にスキップする(頭出し) DVD CD '怨'

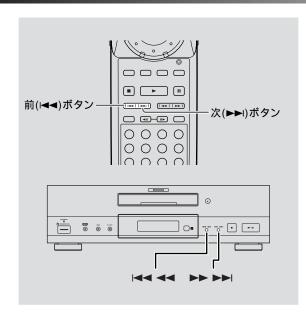

次のチャプター / トラックへ進む

1 再生中にリモコンの次(►►) ボタンを押します(本体では►► ►►) ボタン)

一度押すと次のチャプター / トラックに進みます。


前のチャプター / トラックへ戻る

1 再生中にリモコンの前(►)ボタンを 押します(本体では ► ◆ ボタン)

一度押すと再生中のチャプター / トラックの始めに戻ります。

連続して前(►) ボタンを押すと前のチャプター / トラックの始めに戻ります。

ディスクを早送り / 早戻しする (スキャン) DVD CD "25"

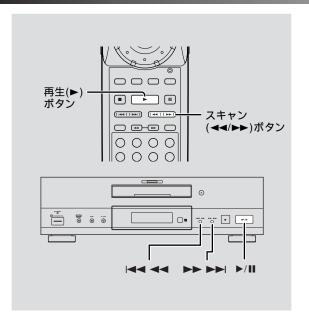

早送り

- **1** 再生中にスキャン(▶▶)ボタンを押し続けます(本体では▶▶ ▶▶ ボタン)
- 見たい/聞きたい場所で、指を離します その場所から再生が始まります。

早戻し

- 手生中にスキャン(◀◀)ボタンを押し続けます(本体では ◀◀ ◀◀ ボタン)
- 見たい/聞きたい場所で、指を離します その場所から再生が始まります。


お知らせ

ホールドスキャンについて

・再生中に画面表示の"スキャン"が点滅から点灯に変わるまで(約5秒間)スキャンボタンを押しつづけると、スキャンボタンから指を離しても、スキャン(早送り/早戻し)しつづけます。 見たい/聞きたい場所まできたら、再生(►)ボタンを押してください。

再生を止める

DYD CD CD

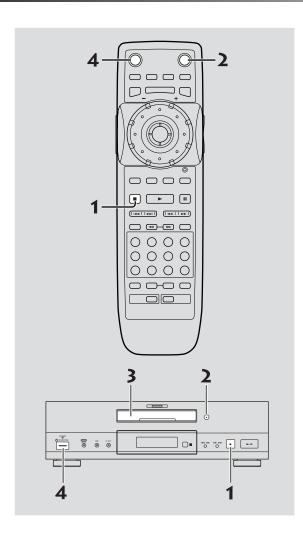


停止 ■ ボタンを押します

DVD またはビデオ CD では、停止した場所を 記憶します。詳しくは下記のリジューム機能の 説明をご覧ください。

オープン / クローズ(▲)ボタンを押し ます

ディスクテーブルが開きます。

ディスクを取り出します

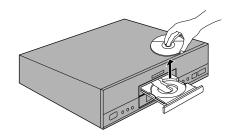

✓ リモコンの電源ボタン(本体の ひスタ ンバイ/オンボタン)を押します ディスクテーブルが閉まります。

停止した場所を記憶する(リジューム機能) DVD YDEO

再生中に停止(■)ボタンを押すと、本体の表示窓に 「RESUME」と表示され、停止した場所を記憶します。 そしてもう一度、再生(▶)ボタンを押すと、その場 所から再生を始めます。(これをリジューム機能とい います。)

シーお知らせ

- ・DVDでは、リジューム機能が働いているとき前(◄◄) ボタンまたは次(▶▶1)ボタンを押すと、それまで再生 していたタイトルの始めから再生します。リジューム 機能が解除されているとき再生(▶)ボタンを押すとタ イトル1の始めから再生します。
- ・リジューム機能はディスクを取り出すと解除されます が、ディスクの入れ替えをしても、停止した場所や再 生中の設定を記憶しておけるラストメモリー機能(39 ページ)があります。

リジューム機能を解除する DVD VIDEO

ディスクを取り出すか、停止中にもう一度停止(■)ボ タンを押します。本体表示窓の「RESUME」が消え、 この機能は取り消されます。

CHAPTER 4 便利な使いかた

見たい/聞きたい場所を探す(サーチモード) DVD CD どが

DVDのタイトルまたはチャプター、ビデオCDまたはCDのトラック、さらに再生を開始する時間を指定(タイムサーチ)して、見たい/聞きたい場所を探すことができます。

1 サーチモードボタンを押して、サーチ の種類を選びます

押すたびに以下のようにサーチの種類が変わります。

→ タイトル → チャプター / トラック → オフ ◆ → タイム ◆

全球型のタイトル、チャプター、トラック、または再生を開始したい特定の時間を数字ボタンで選びます

タイトル、チャプター / トラックサーチのとき


例)3を選ぶには、3を押します。10を選ぶには、1と0を押します。37を選ぶには、3と7を押します。

タイムサーチのとき

- 例) 21分43秒を選ぶには、2、1、4、3と押します。
- 例) 1時間14分(=74分00秒)を選ぶには、 7、4、0、0と押します。
- 再生ボタン(►)を押します 指定したタイトル、チャプター、トラックを 再生します。タイムサーチのときは、指定した 時間から再生をします。

シーお知らせ

- ディスクによってはメニューを使ってサーチできるものもあります。この場合、メニューボタンを押してメニューを表示させて選択してください。(24ページ)
- ・ディスクによってサーチ機能を禁止しているものがあ ります。その場合は❤️マークが画面に表示されます。
- CD ではタイムサーチはできません。
- ・DVDまたはビデオCDでは指定時間より少しずれた位置から再生が始まることがあります。
- ・DVDでは、停止中にタイムサーチはできません。
- ビデオCDのPBC再生時には、タイムサーチはできません。タイムサーチを行うにはPBC再生を止めてください。(24ページ)

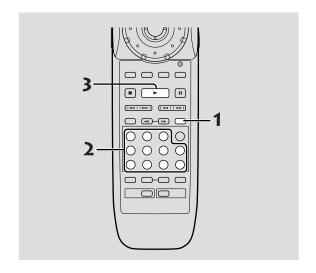

ダイレクトサーチ

サーチモードボタンを押さなくても、数字ボタンを押すだけで見たい/聞きたい場所を探すことができます。

DYDのとき

- ¶ 停止中に希望のタイトルを数字ボタンで選びます
 - 再生中に希望のチャプターを数字ボタンで選びます
 - 例)3を選ぶには、3を押します。 10を選ぶには、+10と0を押します。 37を選ぶには、+10、+10、+10と7 を押します。


CD VIDEO O L &

- 1 再生中に希望のチャプターまたは トラックを数字ボタンで選びます
 - 例)3を選ぶには、3を押します。 10を選ぶには、+10と0を押します。 37を選ぶには、+10、+10、+10と7 を押します。


より良い画質で映像をご覧になりたいとき、またはDVDの内容に合った画質で映像をご覧になりた いときに調整します。

再生中にテレビの画面を見ながら調整することができます。

あらかじめ設定されている画質を選ぶ

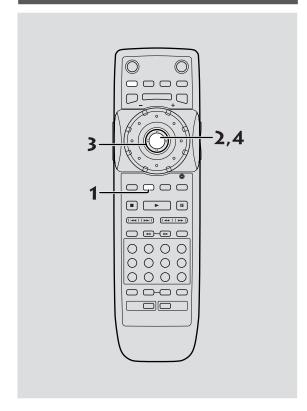

画質調整ボタン(V.ADJ)を押します 画質調整画面が表示されます。

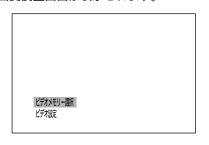

ENTERボタンを押します



ジョイスティックで好みの画質を選び ます

: 本機の標準的な画質設定です。(出荷時の設定) 標準

スポーツ : スポーツなど、動きの激しい映像を見るとき

に適しています。

アート:映画など、動きのゆっくりした映像を見ると


きに適しています。

「メモリー1」、「メモリー2」、「メモリー3」には、好み で調整した画質設定を記憶させることができます。次の ページの「好みの画質に調整する」をご覧ください。

ENTERボタンを押します

画質調整画面が消えます。

好みの画質に調整する

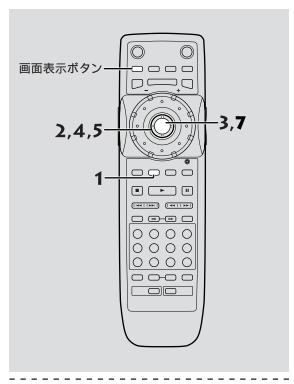

1 画質調整ボタン(V.ADJ)を押します 画質調整画面が表示されます。

> ビデオメモリー選択 ビデオ設定

ジョイスティックで[ビデオ設定]を選びます

ビデオメモリー選択

■ ENTERボタンを押します

DNR min|-----| max ▲▼選択 **ENTER** 決定 **画画表示** 確認 4

ジョイスティックを上下に動かして、 調整する項目を選びます ◆

調整できる項目は下記の6つです。

DNR:映像のノイズを大幅に軽減します。

シャープネス:画像の鮮明度を強調します。ディテール:画像の輪郭を強調します。

ガンマ : 画像の暗い部分の明るさを調整しま

す。

クロマディレイ:映像の輝度信号と色信号のずれを

調整します。

メモリー:好みに調整した画質の設定を記憶

します。

画面表示ボタンを押すと、6 つの項目すべてを画面に 表示します。

シーお知らせ

・[テレビ画面]の設定を[レターボックス(4:3)]または[パンスキャン(4:3)]にしてDVDを再生しているとき、画面に6つの調整項目をすべて表示させると画面が[ワイド(16:9)]に切り換わることがあります。これは故障ではありません。画面を閉じると[レターボックス(4:3)]または[パンスキャン(4:3)]の設定に戻ります。

ジョイスティックを左右に動かして、 レベルを調整します

手順 4 と を繰り返して、すべての項目を調整します

設定した内容を記憶させたいときは[メモリー]を選び、[1]、[2]、[3]のいずれかに記憶させてください。 すでに画質設定が記憶されているときは新しい設定 内容が上書きされます。

> メモリー オフ 1 2 3 ▲▼選択 <u>ENTER</u>決定 <u>ama表示</u> 確認


ア ENTERボタンを押します 画質調整画面が消えます。

29

ダイヤルを使っ


マルチダイヤルを使って、再生する速度を様々に変えて楽しむことができます。速度を変える再生に は「スロー再生」、「コマ送り再生」と「スキャン」があります。特殊再生中は音声が出力されません。

スロー再生/スキャン

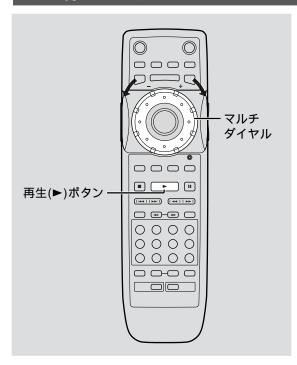


マルチダイヤルをゆっくり回したとき

マルチダイヤルを左右にゆっくり回すと、下記のように再 生速度を変えることができます。

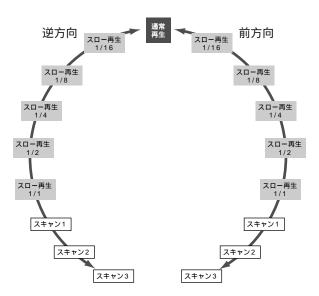

マルチダイヤルをすばやく回したとき

マルチダイヤルを左右にすばやく回すと、下記のようにス キャンの速度を変えることができます。

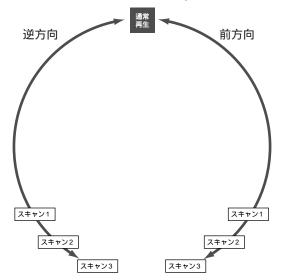

通常の再生に戻すには

スロー再生またはスキャン中、マルチダイヤルを現在再生 している方向の逆へすばやく回すと通常の再生に戻りま


スロー再生またはスキャン中、再生(▶)ボタンを押して も通常の再生に戻ります。

- ・DVDではタイトルによってスロー再生ができないもの もあります。このようなときテレビ画面上にいが表示 されます。
- ・ディスクによっては逆方向のスロー再生がスムーズに できないことがあります。
- ・ビデオ CD では逆方向のスロー再生はできません。
- CDではスキャンのみできます。CDのスキャン中は音 声が出力されます。
- ・ビデオCDまたはCDのスキャンではスキャン2まで、 速度を変えることができます。
- ・逆方向のスロー再生時は通常の再生時より画質が落ち ることがあります。
- ・逆方向のスロー再生または逆方向のスキャン中、字幕 は表示されません。
- ・ディスクによってはチャプターの変わり目などで自動 的に通常の再生に戻ってしまうことがあります。

DAD Abo

コマ送り再生

ジョグモードボタンを押してジョグモードインジケーターを点灯させると、マルチダイヤルを使ってコマ送り再生を楽しむことができます。

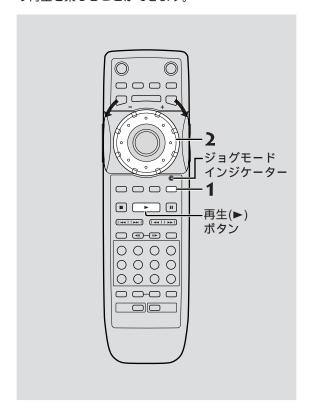

ジョグモードボタン(JOG)を押します ジョグモードインジケーターが点灯します。

マルチダイヤルを回します

右に回すとコマ送り、左に回すとコマ戻しをします。

マルチダイヤルを回す速度に合わせて再生の速度も変わります。

回すのを止めると一時停止になります。

通常の再生に戻すには


再生(▶)ボタンを押します。

コマ送り再生を解除するには

ジョグモードボタン (JOG)を押します。

ジョグモードインジケーターが消えます。

- ・DVDではタイトルによってコマ送り再生、コマ戻し再生ができないものもあります。このようなときテレビ画面上にいまが表示されます。
- ・ビデオ CD ではコマ戻し再生ができません。
- ・コマ戻し再生時は通常の再生時より画質が落ちること があります。

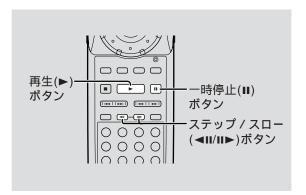

画像を止めて見る(静止画再生)

再生中に一時停止 Ⅲ ボタンを押します

静止画再生を止めるには

再生(▶)ボタンまたは一時停止(II)ボタンを押し ます。


画像をスローで見る(スロー再生

スロー再生が始まるまでステップ/ス ロー(◀Ⅱ / Ⅱ▶)ボタンを押しつづけま す

> **◄Ⅱ**:逆方向 Ⅱ▶:前方向

スロー再生の速さを変えるには

スロー再生中にステップ/スロー(◀Ⅱ/Ⅱ▶)ボタンを押す と、スロー再生の速さを4段階に変えることができます。



スロー再生を止めるには

再生(▶)ボタンを押します。

画像をコマ送りで見る(コマ送り再生

ステップ / スロー(◀Ⅱ / Ⅱ▶)ボタンを 押すたびにコマ送りします

1度押すと1コマ送ります。


◀Ⅱ:逆方向 Ⅱ▶:前方向

コマ送り再生を止めるには

再生 (▶) ボタンを押します。

- ・マルチダイヤルを使ってもスロー再生やコマ送り再生を楽しむことができます(30、31ページ)。
- ・静止画、コマ送り、スロー再生中は音声が出力されません。
- ・静止画の画像にブレがあるときは、初期設定画面の[ポーズモード]を[フィールド]に切り換えてください。
- ・ディスクによっては、静止画再生、コマ送り再生、スロー再生のできないディスクもあります。その場合は🏖マークま たは 🔁 マークが画面に j 表示されます。
- ・ビデオ CD では逆方向のスロー再生、コマ送り再生はできません。 ・スロー再生、コマ送り再生については「マルチダイヤルを使った特殊再生(30、31 ページ)」の **ジー お知らせ**もあわせ てご覧ください。

繰り返し再生する(リピート再生) DVD CD どが

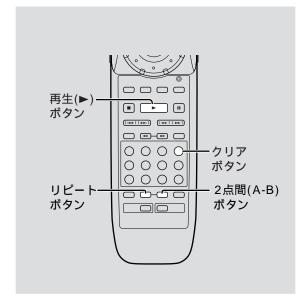

チャプターまたはトラックを繰り返し再生する

繰り返したいチャプターまたはトラックを再生中に、リピートボタンを1回 押します

> 再生中のチャプターまたはトラックを繰り返し 再生します。

1 つのタイトルを繰り返し再生する

1 繰り返したいタイトルを再生中に、 リピートボタンを2回押します 再生中のタイトルを繰り返し再生します。

CD またはビデオ CD ではディスク 1 枚が 1 つのタイトルなので、そのディスク全体を繰り返します。

指定した範囲を繰り返し再生する

- 再生中に、繰り返したい範囲の始めで 2点間A-Bボタンを押します
- 繰り返したい範囲の終わりで2点間A-Bボタンを押します 指定した範囲を繰り返し再生します。

指定した箇所に戻る

- 再生中に、戻る先として指定したい箇 所で2点間A-Bボタンを押します
- 戻りたいときに再生(►)ボタンを押し ます

指定した箇所に戻って再生します。

リピート再生を止める

1 クリアボタンを押します リピート再生は解除され、通常の再生に戻りま


リヒート再生は解除され、通常の再生に戻ります。

リピートボタンを押してオフを選択することもできます。

- DVDではタイトルによってはリピート再生のできないものがあります。そのときは、シマークが表示されます。
- ビデオ CD の PBC 再生時にはリピート再生はできません。リピート再生するには、ディスクを停止中、繰り返したいトラック番号を数字ボタンで入力し、それからリピートボタンを押します。(24ページ)
- ・プログラム再生中(35ページ)にリピートボタンを押すと、プログラムを繰り返し再生します。

順不同に再生する(ランダム再生) DVD CD ツジ

DVDのタイトルやチャプター、ビデオCDまたはCDのトラックを順不同に再生することができます。

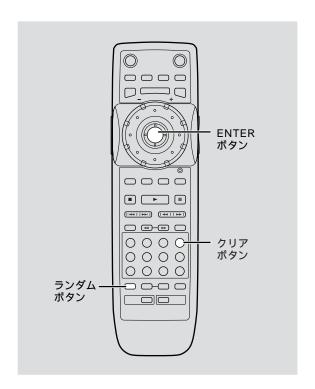

DVDのとき

チャプターをランダム再生する

再生中にランダムボタンを1回押し、 ENTERボタンを押します 再生しているタイトル内のチャプターを順不同 に再生します。

タイトルをランダム再生する

再生中にランダムボタンを2回押し、 ENTERボタンを押します タイトルを順不同に再生します。

CD VIDEO o とき

トラックをランダム再生する

1 再生中にランダムボタンを押します 順不同に再生します。

シンお知らせ


- ・ランダム再生中に次(►►I)ボタンまたはランダムボタンを押すと、本機が順不同に次の曲または場面を選んで再生します。
- ・ランダム再生中に前(I◄◄)ボタンを押すと、現在再生中の曲または場面を始めから再生し直します。
- ・ビデオCDのPBC再生時にはランダム再生はできません。ランダム再生するには、ディスクを停止中、トラック番号を数字ボタンで入力し、それからランダムボタンを押します。
- チャプターまたはトラックをプログラム再生中(35ページ)にランダム再生はできません。
- DVDの場合、ディスクによってはランダム再生ができないものがあります。
- ・ランダム再生を繰り返すことはできません。ランダム 再生中にリピートボタンを押すと、・フークが表示されます。

ランダム再生を止める

クリアボタンを押します 現在再生されているチャプター / トラックから 通常の再生に戻ります。


順番を変えて再生する(プログラム再生) DVD くひ 🐯

ディスクを希望の順番に並べ替えて再生します。最大24ステップまでプログラムできます。

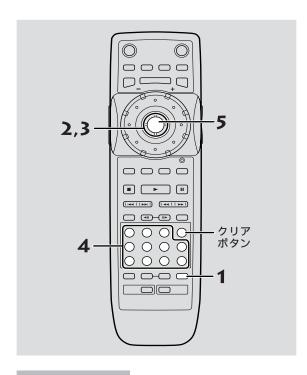

DYDのとき

- プログラムボタンを押します プログラム画面が表示されます。
- ショイスティックを左右に動かして プログラムチャプター またば プログラムタイトル を選びます




3 ジョイスティックを下に動かしてカー ソルをプログラム入力画面に移動させ ます

([プログラムチャプター]でタイトルを変えるには)

プログラムしたいタイトル番号を変えたい場合は、プログラム入力画面の最上段でジョイスティックを上に動かし、数字ボタンを押してタイトルを指定します。



- プログラム再生したい順にタイトルま たはチャプターを、数字ボタンで指定 します
 - 例) タイトル/チャプターを9、7、18の順 にプログラムするには、9、7、+10、8 と押します。




ENTERボタンを押します 指定した順に再生を開始します。

プログラム再生をしないでプログラムを終了するには、 プログラムボタンを押してください。

- ・DVD の場合、ディスクによってはプログラムできないものがあります。そのようなディスクでは、画面に **≧**マークが 表示されます。
- チャプターのプログラムは、同じタイトル内のチャプターでのみプログラムできます。
- ・チャプターが変わるときに、プログラムしていないチャプターの画面が見えることがありますが、故障ではありません。

CHAPTER 4 便利な使いかた

順番を変えて再生する(プログラム再生)

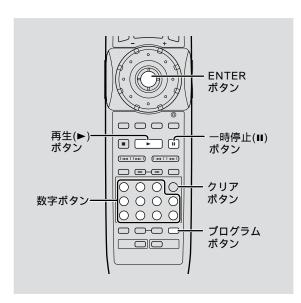

CD VIDEO o とき

プログラムボタンを押します プログラム画面が表示されます。



- プログラム再生したい順にトラック を、数字ボタンで指定します
 - 例) トラックを 9、7、18 の順にプログラム するには、9、7、+10、8 と押します。
- B ENTERボタンを押します 指定した順に再生を開始します。

プログラム再生をしないでプログラムを終了するには、 プログラムボタンを押してください。

シーお知らせ

・ビデオCDのPBC再生時にはプログラム再生はできません。

プログラム再生を止める

1 再生中にクリアボタンを押します 通常の再生に戻ります。


シンお知らせ

- ディスクテーブルを開くと、プログラムはすべて消えてしまいます。DVDでは、残しておきたいプログラムを本機に記憶させることができます(38ページ)。
- ・停止中にクリアボタンを押すと、すべてのプログラム が消去されてしまいます。

一時停止をプログラムする

プログラム入力画面で一時停止(II)ボ タンを押します

「 II 」が表示され、一時停止がプログラムされます。



ー時停止をプログラムすると、次にプログラムしたタイトル、チャプター / トラックの始めで一時停止します。プログラム再生をつづけるには、再生(►)ボタンを押してください。

- ・プログラムの最初と最後には、一時停止はプログラム できません。
- 連続して2回以上一時停止をプログラムすることはできません。

映像や音を確認しながらプログラムする

ディスクを再生して、映像や音を確認しながら、チャ プター / トラックをプログラムすることができます。

1 プログラムしたいチャプターまたはト ラックを再生中に、プログラムボタン を1秒以上押します

以下のような画面が表示されます。

DVDのとき

£+79- 03► 7ログラム 01

CD VIDEO OCE

トラック 01**▶** プログラム 02

 さらにプログラムに追加したいときは 操作 を繰り返します。

順次プログラムに追加されていきます。

| プログラムボタンを押します

プログラム画面の内容を確認します。再生を始めるにはENTERボタンを押します。

プログラム再生をしないでプログラムを終了するには、 プログラムボタンを押してください。

シーお知らせ

- ・すでにプログラムが入力されているときは、そのプロ グラムの後ろに追加されます。
- ・「プログラムタイトル」が入力された状態でこの機能を 使った場合は、チャプターではなく、タイトルがプロ グラムされます。
- ・すべてのプログラム(24ステップ)が入力されている ときは **い**表示され、新しくプログラムを入力する ことはできません。
- ・チャプタープログラムされているタイトルと現在再生しているタイトルが異なるときは か表示され、プログラムを入力することができません。

プログラムを確認する

プログラムボタンを押します

DVDではさらにジョイスティックを左右に動かし[プログラムチャプター]または[プログラムタイトル] を選びます。



プログラム再生を開始するにはENTERボタンを押します。プログラムを終了するには、プログラムボタンを押してください。

プログラムの内容を 1 つずつ消去する

1 ジョイスティックを上下左右に動かし消 去したい番号を指定します




クリアボタンを押します

指定された番号は消去され、後の番号が1つず つ前に移動します。



プログラム再生を開始するにはENTERボタンを押します。プログラムを終了するには、プログラムボタンを押してください。

順番を変えて再生する(プログラム再生)

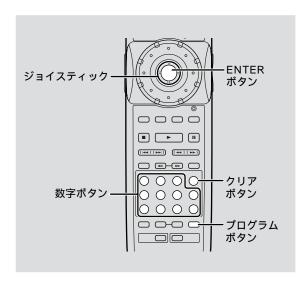

プログラムを追加する

 挿入したい箇所をジョイスティックを ト下左右に動かし指定します



数字ボタンを押します

指定された番号は後へ移動し、新しい番号が挿 入されます。



プログラム再生を開始するにはENTERボタンを押します。プログラムを終了するには、プログラムボタンを押してください。

シーお知らせ

・すべてのプログラム (24 ステップ) が入力されている ときは、クリアボタンで消去してから追加してください。

プログラムを記憶する(プログラムメモリー) **DVD**

本機はディスクを取り出しても、最大24枚までDVD のプログラムを記憶できます。プログラムを記憶すると、次に同じディスクを再生したとき、プログラム再生を開始します。記憶されたディスクが24枚を超えると、自動的に古いディスクの記憶から消去されます。

ジョイスティックを上下左右に動かし 「プログラムメモリー」の「オン」を選 び、ENTERボタンを押します



プログラム再生を開始するには再生(►) ボタンを押します。プログラムを終了するには、プログラムボタンを押してください。

プログラムの記憶を消去する

記憶したプログラムを消すにはジョイスティックを上下に動かし[プログラムメモリー]の[オフ]を選び、ENTER ボタンを押してください。

ただし、プログラム入力画面に数字は残ったままです。

きんお知らせ

エフディスクについて


この機能を使うと、(株)フジカラーサービスのフジテレシネサービスで作成されたエフディスクをお客様のお好み順に再生することができます。また、ディスク内の最大24個のチャプターを指定した順に並び替えてプレーヤーのメモリーに記録することにより、次回ディスクを挿入すると自動的にその順番に再生することもできます。最大24枚のディスクについてお好み順を記録しておくことができ、各ディスクで指定した並び順がプレーヤー内に記録されます。

プログラムをすべて消去する DVD

停止中にクリアボタンを押します本機に記憶させたプログラムがすべて消去されます。

前に見たディスクのつづきを再生する(ラストメモリー) DVD 学

ラストメモリー機能を使うと、つづきから見る場所とそのときの設定内容をDVDは5枚まで、ビデオCDは1枚記憶させておくことができます。

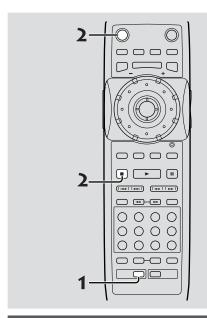

つづきから見る場所を記憶する


再生中にラストメモリーボタンを押し ます

画面に「ラストメモリー」と表示されます。

電源ボタンを押して電源を切るか、停止山(■)ボタンを押します

シーお知らせ

- ・リジューム機能(26ページ)と違い、一度記憶すると ディスクを取り出しても記憶は消去されません。
- ・DVDの場合、ディスクによってはラストメモリーできないことがあります。
- ・ DVDでは、記憶された枚数が5枚を超えると古い記憶 (最初に記憶したもの)から消去されます。
- ビデオCDでは、1枚のみ記憶することができますが、 ディスクを取り出すと記憶が消去されます。

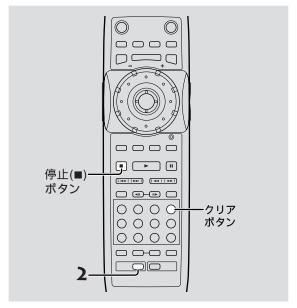

つづきから見るには

1 つづきから見る場所を記憶させたディスクを入れます

DVDの中には、ディスクを入れると自動的に 再生をはじめるものがあります。この場合、停 止 (■) ボタンを押して再生を止めてくださ い。

停止中にラストメモリーボタンを押します

ラストメモリーを消去するには


ラストメモリーボタンを押して、画面に「ラストメモリー」と表示されている間にクリアボタンを押します。表示窓の「LAST MEMORY」インジケーターが消灯し、記憶が消去されます。


シーお知らせ

ビデオCDでは、PBC再生をしたときは、ラストメモリー再生ができない箇所があります。ラストメモリー再生ができないときは、メニューを出さずに再生してください(24ページ)。

のアングルを切り換える(マルチアングル) DYD

複数の方向(アングル)から映した映像を収録したDVDは、再生中にアングルを切り換えることが できます。複数のアングルが収録された DVD のジャケットには Ω_{1} マークが付いています。






さらにアングルボタンを押して、お好 みのアングルを選びます

押すたびに、アングルが切り換わります。



- ・複数のアングルが収録されている場所にくると、〇〇 マークが画面に表示されます。
- ・一時停止中にアングルを切り換えると、一時停止は解 除されます。
- ・一部の DVD では、ディスクのメニュー画面でもアン グルを切り換えることができます。
- ·☆□マークを表示させたくないときは、初期設定画面 の「アングルインジケーター」をオフにします(60 ページ)

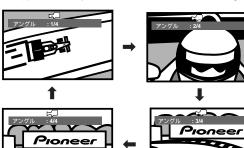






鴬させる(コンディションメモリー` よく見るDVDの設

コンディションメモリー機能を使うと、よく見る DVD の設定内容を最大 15 枚まで記憶させることができます。

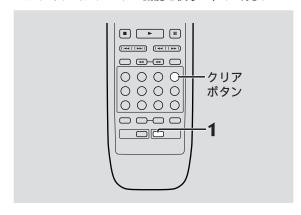

記憶できる設定は以下の6つです。

ます。

・画質調整(28ページ)・画面表示位置(60ページ)

ディスクが入った状態でコンディショ

画面に「コンディションメモリー」と表示され

・マルチアングル(40ページ)・音声言語(61ページ)

ンメモリーボタンを押します

・視聴制限(41ページ)・字幕言語(62ページ)

記憶してあるディスクを入れると

画面に「コンディションメモリー」と表示され、自動 的に記憶された設定になります。

表示窓には「COND. MEMORY」インジケーターが 点灯します。

コンディションメモリーを消去するには

コンディションメモリーボタンを押して、画面に「コ ンディションメモリー」と表示されている間にクリア ボタンを押します。表示窓の「COND. MEMORY」イ ンジケーターが消灯し、記憶が消去されます。

- 度記憶された設定は、何度再生しても保持されます。
- ・一度記憶すると電源を切ったり、ディスクを取り出し ても記憶は消去されません。
- ・記憶された枚数が15枚を超えると古い記憶(最初に 記憶したもの)から消去されます。
- ディスクによってはコンディションメモリーで記憶さ れた設定が自動的に切り換わるものがあります。

視聴制限をする(パレンタルロック)


リソリ

暴力シーンなどを含む DVD の中には、視聴制限のレベル(大小)を設けたものがあります。(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます。)本機のレベルをディスクのレベルより小さく設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。例えば、本機のレベルを 6 に設定しておくと、レベル 7、レベル 8 のディスクを再生するためには暗証番号の入力が必要です。

レベルを設定する

視聴制限のレベルと、暗証番号を設定します。

- リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- ショイスティックを左右に動かし[一

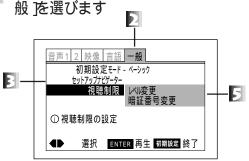

- ジョイスティックを上下に動かし 視聴 制限 を選びます
- / ジョイスティックを右に動かします
- ジョイスティックを上下に動かし、レベル変更 を選び、ENTERボタンを押します


(暗証番号がまだ登録されていないとき)

暗証番号登録の画面が表示されます。




(暗証番号がすでに登録されているとき)

暗証番号入力の画面が表示されます。

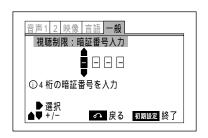

参数字ボタンを押して、暗証番号を4桁 で入力します


1 ケタごとにジョイスティックを上下に動かし数字を選択することもできます。ジョイスティックを左右に動かしケタを移動します。

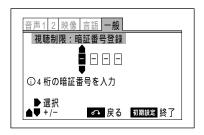

F ENTERボタンを押します

視聴制限レベルの設定画面が表示されます。

出荷時の設定はレベル8(制限しない)に設定されています。

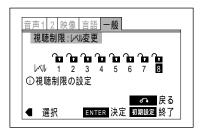

視聴制限をする(パレンタルロック)

ジョイスティックを左右に動かしレベ ルを選びます

例えばレベル 6 を選んだ場合は、レベル 7 とレベル 8 のディスクに対して視聴制限がされます。



9 ENTERボタンを押します 視聴制限のレベルが設定されます。

シーお知らせ


- ・暗証番号はメモしておくことをおすすめします。
- ・暗証番号を忘れたときは、出荷時の設定に戻して(68ページ) 設定し直してください。

視聴制限できる DVD を再生するとき

視聴制限されたディスクを再生すると、暗証番号の入力を求める画面が表示されることがあります。暗証番号を入力しないと、再生は始まりません。

数字ボタンで暗証番号を入力します

1 ケタごとにジョイスティックを上下に動かし数字を選択することもできます。ジョイスティックを左右に動かしケタを移動します。

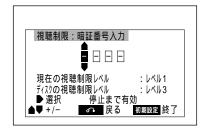

ENTERボタンを押します 再生が始まります。

シーお知らせ

ディスクによっては、視聴制限されたシーンのみをとばして再生するものもあります。詳しくはディスクに添付されている操作方法をご覧ください。

暗証番号を変更する

- 1 前ページ「レベルを設定する」の手順 2 ~ 2 の操作を行います
- ジョイスティックを上下に動かし、暗証 番号変更を選び、ENTERボタンを押 します

暗証番号入力の画面が表示されます。



数字ボタンを押して、現在の暗証番号 を4桁で入力します

1 ケタごとにジョイスティックを上下に動かし数字を選択することもできます。ジョイスティックを左右に動かしケタを移動します。

- 4 ENTERボタンを押します 暗証番号変更の画面が表示されます。
- 5 数字ボタンを押して、新しい暗証番号 を4桁で入力します




ENTERボタンを押します 暗証番号が変更されます。

再生中に字幕を切り換える

DVD

複数の言語で字幕が記録されたDVDを再生しているときは、表示する字幕を変更することができます。

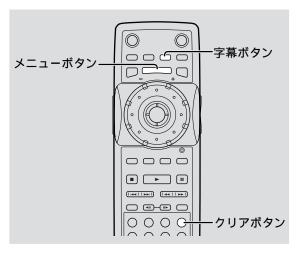

- DVDを再生中に字幕ボタンを押します 現在選択している字幕が表示されます。
- さらに字幕ボタンを押します 押すたびに字幕表示が切り換わります。





シーお知らせ

- ・字幕を消すには字幕ボタンを押したあとクリアボタンを押すか、字幕ボタンを押して「オフ」を選んでください。
- ・DVDでは字幕の切り換えはディスクのメニュー画面でも行える場合があります。その場合にはメニューボタンを押して、 メニュー画面を表示させてから選択します。(24ページ)
- ここで切り換えた字幕言語は一時的なものです。リジューム機能(26ページ)を解除したとき、またはディスクを本機から取り出したとき、初期設定画面の「字幕言語 (62ページ)で選択した字幕言語に戻ります。

再生中に音声を切り換える

リソリ

複数の言語で音声が記録されたDVDを再生しているときは、再生する音声を変更することができます。



- DVDを再生中に音声ボタンを押します 現在選択している音声が表示されます。
- さらに音声ボタンを押します 押すたびに音声が切り換わります。





シーお知らせ

- ・DVDの音声の切り換えはディスクのメニュー画面でも行える場合があります。その場合にはメニューボタンを押して、メニュー画面を表示させてから選択します。(24ページ)
- ・ここで切り換えた音声言語は一時的なものです。リジューム機能(26ページ)を解除したとき、またはディスクを本機から取り出したとき、初期設定画面の[音声言語 [61ページ)で選択した字幕言語に戻ります。 ディスクによっては音声を切り換えたときに一瞬静止画になるときがあります。


ステレオ/左/右の音声を切り換える CD %

ビデオ CD や CD では音声の種類を切り換えることができます。



ビデオCD、CDを再生中に音声ボタンを押します

押すたびに音声がステレオ、1/L(左) 2/R (右)に切り換わります。

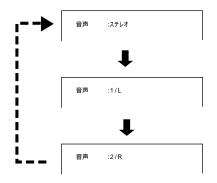


シーお知らせ

・カラオケソフトなどで音声を伴奏だけにするには、 ディスクのジャケットなどに書かれている音声の種類 に合わせて上記の操作をしてください。

ディスクの情報を見る

DAD CD AND

DVDのタイトルやチャプター情報、またはビデオCDやCDのトラック情報を見ることができます。 停止中にはトータル情報が表示され、再生中にはより細かなディスク情報が見られます。

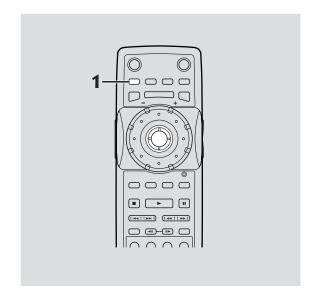


停止中にディスクの情報を見る

停止中に画面表示ボタンを押します ディスク情報の画面が表示されます。

DVDのとき

タイトルとそれぞれのタイトル内のチャプター数が表示されます。



ディスクの情報が2ページ以上あるときは、ジョイス ティックを右に動かすと、次の画面が表示されます。

CD VIDEO oca

トラックとそれぞれのトラック時間が表示されます。




ディスクの情報が2ページ以上あるときは、ジョイス ティックを右に動かすと、次の画面が表示されます。

ディスク情報を消すには

画面表示ボタンをもう一度押します。ディスク情報の 画面が消えます。

CHAPTER 4 便利な使いかた

ディスクの情報を見る

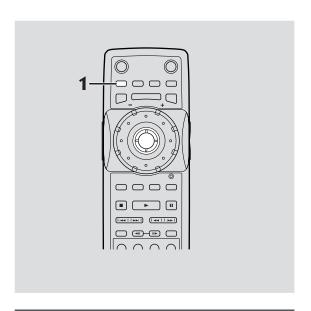

再生中にディスクの情報を見る


再生中に画面表示ボタンを繰り返し押します

押すたびに以下のようなディスク情報が画面上 部に表示されます。

DYDのとき

1回押すと現在のタイトル情報が表示されます。

現在のタイトル番号 - 現在のチャプター番号





2回押すと現在のチャプター情報が表示されます。

現在のタイトル番号 - チャプター番号





3回押すと現在のチャプター情報がさらに表示されます。


現在のタイトル番号 - チャプター番号





4回押すと転送レート*のレベルメーターが表示されます。

現在のタイトル番号 - 現在のチャプター番号



* DVDに記録されている画像の情報量を示す値です。転送 レートのレベルが高いほど情報量は多くなりますが、画 質が良いとはかぎりません。



5回押すと表示画面が消えます。

お知らせ

・タイトルによってはチャプターや時間が表示されない ものがあります。

SD のとき

1回押すとビデオ CD の情報が表示されます。

現在のトラック番号/総トラック数






2回押すと現在のトラック情報が表示されます。





3回押すと現在のトラック情報がさらに表示されます。

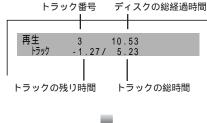


4回押すと表示画面が消えます。

シーお知らせ

・ビデオCDのPBC再生中にはディスクの情報を見るこ とはできません。

CDのとき

1回押すと現在のトラックの情報が表示されます。





2回押すとCDの情報が表示されます。

現在のトラック番号 / 総トラック数






3回押すと表示画面が消えます。

CHAPTER 5 いろいろな設定

初期設定画面の操作のしかた

初期設定画面を使って、さまざまな設定を行うことができます。 ここでは初期設定画面の基本的な操作方法や使用するボタンの位置ついて説明します。

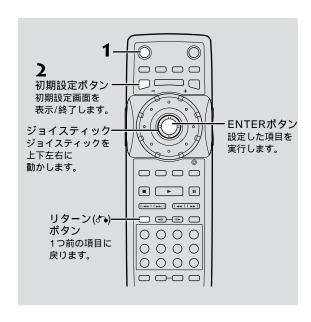


初期設定画面を表示する

1 リモコンの電源ボタン(本体の () スタンバイ / オンボタン)を押します

電源が入っている場合は ♪ に進んでください。

初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。

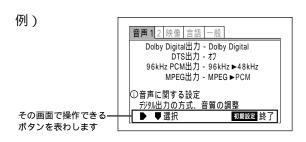


ディスクの種類により変更後すぐに働く設定項目

DVD、ビデオCD、CDといったディスクの種類によって、変更後すぐに働く設定項目があります。本機では、選択項目の左にあるインジケーターの色で確認できます。下記の表をご覧ください。



インジケーターの色	ディスクの種類
青色	DVDのみ
黄色	DVD / ビデオCDのみ
緑色	ディスクの種類にかかわりません

・ビデオ CD または CD が入っているとき、初期設定画面で DVD しか働かない項目を選ぶと、画面の右上に青い DVD マークが表示されます。

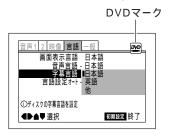

再生中に変更できない項目

再生中では設定の変更ができない項目は、灰色で表示 されます。




シーお知らせ

・初期設定を操作すると、リジューム機能(26ページ)が解除される場合があります。

【(「エキスパート」に切り換える

初期設定画面には「ベーシック」と、細かな設定が行える「エキスパート」の2種類があります。 この取扱説明書では、「エキスパート」で設定する設定項目についてはエ━━━マークが付いています。

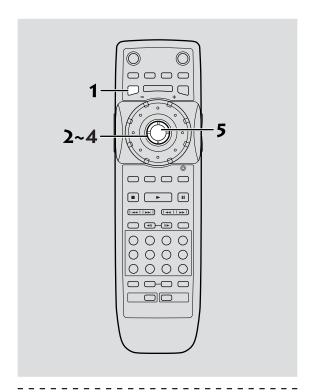

初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。



□ □般 を選びます





[初期設定モード]を選びます





4. [エキスパート]を選びます ←





5 ENTERボタンを押します



シーお知らせ

・初期設定画面を「エキスパート」から「ベーシック」に 戻すには、同じように初期設定画面の[一般]からジョ イスティックを上下左右に動かし[初期設定モード] の[ベーシック]を選び、ENTERボタンを押します。

本機に接続したアンプが対応しているデジタル信号の種類を選択することができます。適切な設定を しないと、ノイズが発生することがありますので注意してください。 お手持ちのアンプの取扱説明書もあわせてお読みください。

ドルビーデジタル出力

つないだアンプがドルビーデジタルに対応していない 場合は、設定を [Dolby Digital▶PCM] にします。

- リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- 「音声1 を選びます
- 「Dolby Digital出力 を 選びます




右へ動かします



設定したい項目を 選びます



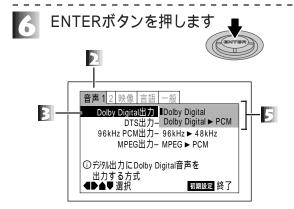

Dolby Digital

: ドルビーデジタル対応アンプまたはデコーダー と接続したときに選びます。(出荷時の設定)

Dolby Digital ► PCM

- : Dolby Digital信号をリニアPCM信号に変換し て出力します。ドルビーデジタルに対応してい ないアンプと接続したときに選びます。
- 初期設定ボタンを押します

DTS 出力

つないだアンプがDTS対応の場合は、設定を [DTS] にします。

- リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- [音声1 を選びます ← €
- 「DTS出力 を選びます



右へ動かします



設定したい項目を 選びます



ENTERボタンを押します



オフ: DTS に対応していないアンプと接続したとき に選びます。(出荷時の設定)

DTS: DTS 対応アンプまたはデコーダーと接続した

ときに選びます。

96kHz PCM 出力

つないだアンプが 96kHz 対応の場合は、設定を [96kHz]にします。この設定は再生中に変更できま せん。

- リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- 「音声1 を選びます



[96kHz PCM出力 を 選びます



右へ動かします



設定したい項目を 選びます



ENTERボタンを押します





96kHz ► 48kHz

:96kHzの信号を48kHzにダウンサンプリ ングして出力します。96kHzに対応して いないアンプと接続したときに選びます。 (出荷時の設定)

96kHz:96kHz対応アンプまたはDACと接続した

ときに選びます。

初期設定ボタンを押します

MPEG 出力

つないだアンプが MPEG 対応の場合は、設定を [MPEG]にします。

- リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- 「 音声1 を選びます



[MPEG出力を 選びます



右へ動かします



設定したい項目を 選びます



ENTERボタンを押します





MPEG: MPEG対応アンプまたはデコーダーと接続

したときに選びます。

MPEG ► PCM

: MPEG 信号をリニア PCM 信号に変換して 出力します。MPEG に対応していないアン プと接続したときに選びます。(出荷時の設定)

デジタル出力の設定をする

デジタル出力の設定をする

デジタル音声出力端子から音声信号を出力しないよう に設定できます。

- 1 リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- 「エキスパート」に切り換えます(49 ページ)
- | | 音声1 | を選びます



4 [デジタル出力 を 選びます




| 右に動かします



設定したい項目を 選びます



フ ENTERボタンを押します

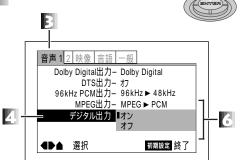

オン:後面のデジタル出力端子から音声を出力しま

す。(出荷時の設定)

オフ:後面のデジタル出力端子から音声が出力されま

せん。

サラウンドや音質の

サラウンド(立体音場)にする

この機能は、音声出力(2CH)端子に接続し、「セッ トアップナビゲーター」または「初期設定画面」で「音 声出力」を[2 チャンネル]に設定した場合にだけ働き ます。

再生音声にあわせて、本機はバーチャルドルビーデジ タルと TruSurround を自動的に切り換えます。

リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。

音声2 を選びます



[Virtual Surround] を選びます



右へ動かします



「VDD/TruSurround を 選びます



ENTERボタンを押します



オフ:働きません。(出荷時の設定)

VDD/TruSurround


: 立体音場 (サラウンド) になります。

初期設定ボタンを押します

TruSurround とパーチャルドルビーデジタルについて

本機はSRS社のTruSurround*技術により、サラウ ンドエンコードされたステレオ音声やマルチチャンネ ル音声を処理して、2つの前面スピーカーのみでバー チャルサラウンド(仮想立体音場)を実現しています。

特に、再生音声がドルビーデジタルマルチチャンネル 音声のときはバーチャルドルビーデジタル機能が自動 的に働き、より臨場感のある立体音場が再現されま す。



(TruSurround

*TruSurroundと(●) 記号は米国と選択された諸外国におけるSRS Labs, Inc. の商標です。TruSurround技術はSRS Labs, Inc. からのライセンスにより製 品化されています。

- ・DVDのDTS音声、96kHz PCM音声を再生している とき、またはCDを再生しているときは、この機能は 働きません。
- ・バーチャルドルビーデジタルが働いているときは、リ モコンの音声ボタンを押すと、画面の左上に「VDD」 と表示されます。
- ・バーチャルドルビーデジタルが働いているとき、「初期 設定画面」の[音声 1]の[Dolby Digital出力]を[Dolby Digital ▶ PCM]に設定してあるときは、デジタル出 力端子から音声は出力されません(50ページ)。
- ・「初期設定画面」の[音声2]の[音声出力]を[5.1チャ ンネル]に設定してあるときバーチャルサラウンドは 働きません。
- ・ディスクによってはサラウンド効果の少ないものがあ ります。

サラウンドや音質の効果を得る

ドルビーデジタル音声を調節する

音声の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調節します。 オーディオ DRC (ダイナミックレンジコンプレッ ション)を切り換えることで、大きい音を小さく、小 さい音を大きくして再生する効果があります。例え ば、テレビの会話などが聞きづらいときや深夜に映画 を見るようなときに変更します。

- リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- [音声2 を選びます



[オーディオDRC jを 選びます



右へ動かします



設定したい項目を 選びます



ENTERボタンを押します





MAX:最も効果があります。

MID: MAXとMIN中間の効果があります。

MIN:少し効果があります。

オフ:オーディオDRCを解除します。(出荷時

の設定)

初期設定ボタンを押します

シお知らせ

- ・オーディオ DRC はドルビーデジタル音声にのみ働き ます。
- ・オーディオDRCの効果は、お使いのスピーカーまたは AV アンプの音量設定などによっても変わります。実 際に設定を切り換えながら、一番効果的な設定をお選 びください。

アナログ音声出力とスピーカーの設定

音声出力の設定

本機には音声出力(2CH)端子と音声出力(5.1CH) 端子の2つのアナログ音声出力端子があります。この 設定では、どちらの音声出力端子に接続したかを選択 することができます。

リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。

「音声2 を選びます



[音声出力 を選びます



右へ動かします



設定したい項目を 選びます



1 音声2 映像 言語 一般 Virtual Surroundーオフ オーディオDRCーオフ

ENTERボタンを押します

3 音声出力 ■2チャンネル 51 スピーカー設定 5.1チャンネル ①音声出力端子の設定 初期設定 終了 ◀▶▲♥ 選択

2 チャンネル :後面の音声出力(2CH)端子に接

続したとき選択します(出荷時の設定)

5.1 チャンネル:後面の音声出力(5.1CH)端子に

接続したとき選択します

初期設定ボタンを押します

シーお知らせ

- ・[2チャンネル]、[5.1チャンネル]どちらに設定したか によって出力される音声が異なります。詳しくは20 ページの表をご覧ください。
- 5.1 チャンネルに設定すると、本体の 5.1CH MODE インジケーターが点灯します(9ページ)
- ・5.1 チャンネルに設定すると、後面の音声出力(2CH) 端子からはフロント右とフロント左の音声が出力され ます。
- ・ディスクにセンターチャンネルおよびサブウーファー チャンネルが記録されていない場合は、センタース ピーカーおよびサブウーファーから音声は出力されま せん。
- ・[音声出力]を[5.1チャンネル]に設定していて、[音声1] の[Dolby Digital出力]を[Dolby Digital ▶PCM]に 設定しているときはデジタル出力端子からドルビーデ ジタル音声は出力されません(50ページ)。

アナログ音声出力とスピーカーの設定

スピーカーの設定

- リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- [音声2 を選びます



3 [スピーカー設定 jを 選びます



■ ENTERボタンを押します




5 スピーカーを選びます



下記のように設定項目が変わります。 ➡ センター ➡ サブウーファー ➡ サラウンド -

接続してあるか選びます

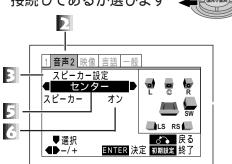

オン:接続してあるときに選択します(出荷時の設定)

オフ:接続していないとき選択します

7 3つの項目を設定したら、 ENTERボタンを押します



お知らせ

- ・設定するスピーカーは、画面上で文字が青い箇所です。
- ・「オン」に設定すると、画面上でスピーカーの絵が黄色 くなります。
- ・「センター」と「サラウンド」両方とも「オフ」に設定すると「サブウーファー」は自動的に「オフ」になります
- ・「サブウーファー」を「オン」にすると、LFE(超低音の効果音)はサブウーファーから出力します。
- ・「サブウーファー」を「オフ」にすると、LFE(超低音の効果音)はフロントスピーカーから出力します

テレビにあわせ

本機に接続したテレビにあわせて設定します。ワイドテレビに接続しているときこの設定は不要です。 DVD の映画の多くは、ワイドテレビに対応しており、画面の比率(一般にアスペクト比と呼ばれて います)が横16:縦9で記録されています。従って、DVDを従来サイズのテレビで見ると、映像 が横4:縦3となり縦長になってしまいます。このような見えかたをなくすために、従来サイズのテ レビをお使いの場合は、この設定を行ってください。この設定は再生中に変更できません。

リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。

「映像 を選びます




/ヒ画面 を選びます





設定したい項目を 選びます



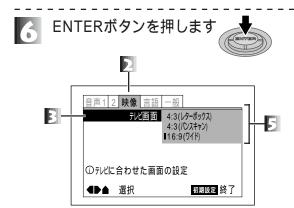

4:3(レターボックス):従来サイズのテレビと接続し、

レターボックス方式(次のペー ジ)で見たいときに選択します。

4:3(パンスキャン):従来サイズのテレビと接続し、

パンスキャン方式(次のページ)

で見たいときに選択します。

: ワイド(16:9)テレビと接続した 16:9(ワイド)

とき選択します。(出荷時の設定)

初期設定ボタンを押します

シーお知らせ

- ・96kHz PCM 音声の入った 16:9 ディスクをレター ボックスに変換して再生する場合は、音声のサンプリ ング周波数が強制的に 48kHz にダウンサンプリング されます。96kHzで音声を楽しむには、画面サイズを ワイドに設定してください。
- ・アスペクトの切り換えができるか、できないかはディ スクによって異なります。詳しくはディスクのジャ ケットなどで確認してください。

CHAPTER 5 いろいろな設定

テレビにあわせて映像の縦横比を選ぶ

シムお知らせ

映像の見えかた

「従来サイズのテレビのとき]

DVDに記録されている映像	本機の設定	映像の見えかた
	4:3(レターボックス)	上下に帯がつきますが 正しく見えます
16:9のディスク	4:3(パンスキャン)	画面の左右が切れますが 正しく見えます このように見たくない場合は、本機の設定を[4:3(レ ターボックス)] に切り換えてください。
	16:9(ワイド)	縦長に見えます このように見える場合は、本機の設定を[4:3(レター
		ボックス)] または [4:3 (パンスキャン)] に切り換 えてください。
4:3のディスク	4:3(レターボックス) 4:3(パンスキャン) 16:9(ワイド) いずれの設定でも	正しく見えます

[ワイドテレビのとき]

[ソ1 トナレビのとさ]		
DVDに記録されている映像	本機の設定	映像の見えかた
16:9のディスク	16:9(ワイド)	正しく見えます ディスクによっては上下に帯がつくことがあります。
	40.00EZ\$	左右に帯がつきますが 正しく見えます
4:3のディスク	16:9(ワイド)	横長に見えます
		このように見える場合は、テレビ側の設定をノーマルに切り換えてください。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。

映像の設定をする

静止画像を切り換える

DVD を一時停止したときの画像のブレをなくし、画 像を鮮明に見ることができます。

- リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- 「エキスパート」に切り換えます(49 ページ)
- 映像 を選びます



「ポーズモード を 選びます




右に動かします



設定したい項目を 選びます



ENTERボタンを押します

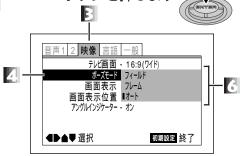

フィールド:静止画状態のとき、画像のブレを

なくします。

フレーム:通常モードです。

オート : フィールドとフレームを自動的に

切り換えます。(出荷時の設定)

初期設定ボタンを押します

ニーお知らせ

・ディスクによっては「フィールド」を選択しても画質 が鮮明にならない場合があります。

画面表示のオン/オフを切り換える ■素の

「プレイ」ストップ」など、本機を操作したときの表示 をテレビ画面に表示させたくないとき設定を変更しま

- リモコンの初期設定ボタンを押します
- 「エキスパート」に切り換えます(4 9 ページ)
- [映像を選びます



画面表示 を選びます




右へ動かします



設定したい項目を選びま



ENTERボタンを押します



テレビ画面 - 16:9(ワイド) ポーズモード - オート 画面表示 むか 画面表示位置 オフ アングルインジケーター - オン 初期設定 終了

オン:画面表示をします。(出荷時の設定)

オフ:画面表示をしません。

映像の設定をする

本機が表示する初期設定画面などの表示位置をテレビ の種類に合わせて設定します。DVDディスクの画面 比率が4:3のときに設定します(詳しくはディスクの ジャケットなどで確認してください)。

- 1 リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- 「エキスパート」に切り換えます(49 ページ)
- | [映像]を選びます



/ [画面表示位置]を選びます



| 右へ動かします



設定したい項目を選びます



T ENTERボタンを押します



ワイド : ワイドテレビ側の設定でズームを選んでい

るとき、画面表示が欠けるのを避けます。

ノーマル: ワイドテレビ側の設定でノーマルやフルを 選んでいるとき、こちらを選択します。(出

荷時の設定)

初期設定ボタンを押します

▶ マーク表示をオン / オフする ■ ステート

再生中に画面に表示される☆\\つマークを表示させたく ないとき設定を変更します。

- 1 リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- 「エキスパート」に切り換えます(49 ページ)
- | | 映像 | を選びます



4 [アングルインジケーター] を選びます



5 右へ動かします



設定したい項目を選びます



Maria ENTERボタンを押します





オン:画面に☆゚゚゚゚゚マークを表示します。

(出荷時の設定)

オフ:画面に☆□マークを表示しません。

言語の設定をする

DVDの中には1枚のディスクに複数の字幕や音声を収録し、ユーザーが目的に合わせて好きなように選べる機能を持っているものがあります。ここでは初期設定画面の[言語]にあるさまざまな「言語」と「字幕」に関する設定を行います。

画面表示言語を設定する

初期設定画面などを表示する言語を、英語に切り換え ます。

- 1 リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- [言語を選びます



| | 画面表示言語 を選びます



右へ動かします




お定したい項目を選びます



C ENTERボタンを押します



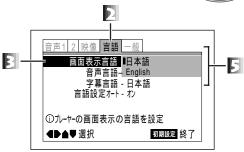

日本語 : 画面表示の言語が日本語になります。

(出荷時の設定)

English:画面表示の言語が英語になります。

| 初期設定ボタンを押します

音声言語を設定する

音声言語を選びます。 この設定は再生中に変更できません。

- リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- [言語を選びます



| | 音声言語 を選びます



右へ動かします



5 設定したい項目を選びます



ENTERボタンを押します



日本語:音声言語が日本語になります。

(出荷時の設定)

英語 : 音声言語が英語になります。

: 136言語の中から任意の音声を選びます。詳しくは次のページの「字幕言語 / 音声言語 / DVD 言語の設定で [他] を選んだとき」をご覧くだ

さい。

CHAPTER 5 いろいろな設定

言語の設定をする

字幕言語を設定する

表示する字幕言語を選びます。この設定は再生中に変更できません。

1 リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。

[言語を選びます



3 [字幕言語]を選びます



右へ動かします



5 設定したい項目を選びます



6 ENTERボタンを押します





日本語:日本語の字幕を表示します。

(出荷時の設定)

英語 : 英語の字幕を表示します。

他 : 136言語の中から任意の字幕を選び

ます。詳しくは右の段落の「字幕言語/音声言語/DVD言語の設定で [他]を選んだとき」をご覧ください。

7 初期設定ボタンを押します

字幕言語 / 音声言語 / DVD 言語の設定で [他] を選んだとき

右の言語コード表を見ながら操作します。

[他を選びます



ENTERボタンを押します 言語選択画面が表示されます。



例)音声言語の場合



₹ 「言語表」または「コード」を選びます



(「コード」で言語を選ぶ方法)

(「フランス語」を選ぶ場合) リモコンの数字ボタンの0、6、1、8を押します。

1 ケタごとにジョイスティックを上下に動かして数字を選択することもできます。ジョイスティックを左右に動かしてケタを移動します。

コードの()の中の数字は、設定できる数字の範囲を示しています。

(「言語表」で言語を選ぶ方法)

(「フランス語」を選ぶ場合) ジョイスティックを上に2回動かします。

✓ ENTERボタンを押します

言語コード表

言語名(言語コード)	入力コード
Japanese (ja)	1001
English (en)	0514
French (fr)	0618
German (de)	0405
Italian (it)	0920
Spanish (es)	0519
Dutch (nl)	1412
Russian (ru)	1821
Chinese (zh)	2608
Korean (ko)	1115
Greek (el)	0512
Afar (aa)	0101
Abkhazian (ab)	0102
Afrikaans (af)	0106
Amharic (am)	0113
Arabic (ar)	0118
Assamese (as)	0119
Aymara (ay)	0125
Azerbaijani (az)	0126
Bashkir (ba)	0201
Byelorussian (be)	0205
Bulgarian (bg)	0207
Bihari (bh)	0208
Bislama (bi)	0209
Bengali (bn)	0214
Tibetan (bo)	0215
Breton (br)	0218
Catalan (ca)	0301
Corsican (co)	0315
Czech (cs)	0319
Welsh (cy)	0325
Danish (da)	0401
Bhutani (dz)	0426
Esperanto (eo)	0515
Estonian (et)	0520
Basque (eu)	0520
Persian (fa)	0601
Finnish (fi)	0609
Fiji (fj)	0610
Faroese (fo)	0615
Frisian (fy)	
	0625
Irish (ga)	0701
Scots-Gaelic (gd)	0704
Galician (gl)	0712
Guarani (gn)	0714
Gujarati (gu)	0721
Hausa (ha)	0801

言語名(言語コード)	入力コード
Hindi (hi)	0809
Croatian (hr)	0818
Hungarian (hu)	0821
Armenian (hy)	0825
Interlingua (ia)	0901
Interlingue (ie)	0905
Inupiak (ik)	0911
Indonesian (in)	0914
Icelandic (is)	0919
Hebrew (iw)	0923
Yiddish (ji)	1009
Javanese (jw)	1023
Georgian (ka)	1101
Kazakh (kk)	1111
Greenlandic (kl)	1112
Cambodian (km)	1113
Kannada (kn)	1114
Kashmiri (ks)	1119
Kurdish (ku)	1121
Kirghiz (ky)	1125
Latin (la)	1201
Lingala (In)	1214
Laothian (lo)	1215
Lithuanian (lt)	1220
Latvian (lv)	1222
Malagasy (mg)	1307
Maori (mi)	1309
Macedonian (mk)	1311
Malayalam (ml)	1312
Mongolian (mn)	1314
Moldavian (mo)	1315
Marathi (mr)	1318
Malay (ms)	1319
Maltese (mt)	1320
Burmese (my)	1325
Nauru (na)	1401
Nepali (ne)	1405
Norwegian (no)	1415
Occitan (oc)	1503
Oromo (om)	1513
Oriya (or)	1518
Panjabi (pa)	1601
Polish (pl)	1612
Pashto, Pushto (ps)	1619
Portuguese (pt)	1620
Quechua (qu)	1721
Rhaeto-Romance (rm)	1813

言語名(言語コード)	入力コード
Kirundi (rn)	1814
Romanian (ro)	1815
Kinyarwanda (rw)	1823
Sanskrit (sa)	1901
Sindhi (sd)	1904
Sangho (sg)	1907
Serbo-Croatian (sh)	1908
Sinhalese (si)	1909
Slovak (sk)	1911
Slovenian (sl)	1912
Samoan (sm)	1913
Shona (sn)	1914
Somali (so)	1915
Albanian (sq)	1917
Serbian (sr)	1918
Siswati (ss)	1919
Sesotho (st)	1920
Sundanese (su)	1921
Swedish (sv)	1922
Swahili (sw)	1923
Tamil (ta)	2001
Telugu (te)	2005
Tajik (tg)	2007
Thai (th)	2008
Tigrinya (ti)	2009
Turkmen (tk)	2011
Tagalog (tl)	2012
Setswana (tn)	2014
Tonga (to)	2015
Turkish (tr)	2018
Tsonga (ts)	2019
Tatar (tt)	2020
Twi (tw)	2023
Ukrainian (uk)	2111
Urdu (ur)	2118
Uzbek (uz)	2126
Vietnamese (vi)	2209
Volapük (vo)	2215
Wolof (wo)	2315
Xhosa (xh)	2408
Yoruba (yo)	2515
Zulu (zu)	2621

* 言語表記はISO639:1988(E/F)に準拠(1999年9月現在)

言語の設定をする

音声と字幕を自動的に設定する

音声と字幕を自動設定にするか、または初期設定で設定した音声 / 字幕にするかを選びます。 この設定は再生中に変更できません。

- 1 リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- [言語]を選びます



3 [言語設定オート]を 選びます



/ 右へ動かします




5 設定したい項目を選びます



6 ENTERボタンを押します



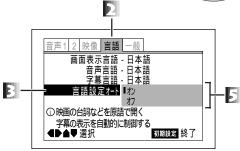

- オン:[音声言語]と[字幕言語]が同じとき、および字幕表示がオンのとき有効となります。一般の洋画 DVD では音声はオリジナル言語、字幕は日本語が選択され、邦画 DVD では音声は日本語、字幕はオフになります。(出荷時の設定)
- オフ: 再生中の音声のオート設定が解除され、[音声言語]と[字幕言語]で設定している音声と字幕になります。
- 7 初期設定ボタンを押します

DVD のメニュー言語を設定する Impantion

DVDの中にはメニューを持っているものがあります。 そのメニューを表示するときの言語を選びます。 この設定は再生中に設定できません。

- リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- フ 「エキスパート」に切り換えます(49 ページ)
- [言語を選びます



【 I DVD言語 を選びます



万 右へ動かします



設定したい項目を選びます



字幕言語に連動:「字幕言語」で選択されている言語で

メニュー画面が表示されます。(出荷時の設定)

日本語 : 日本語でメニュー画面が表示されます。 英語 : 英語でメニュー画面が表示されます。 他 : 136 言語の中から任意の言語を選び

ます。詳しくは 62 ページの「字幕言語 / 音声言語 / DVD 言語の設定で [他]を選んだとき」をご覧ください。

▼ 初期設定ボタンを押します

シーお知らせ

・DVDに収録されていない言語を設定した場合、収録されているいずれかの言語でメニュー画面が表示されます。

字幕表示をオン/オフする 瞬秋

字幕を表示するかしないか、または「アシスト字幕」 を表示するかを選びます。

この設定は再生中に変更できません。

- 1 リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- 「エキスパート」に切り換えます(49 ページ)
- 3 [言語]を選びます



| | 字幕表示 |を選びます




一 右へ動かします



設定したい項目を選びます



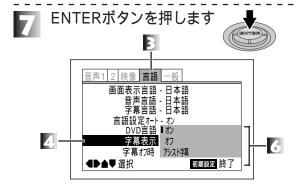

オン: 字幕を表示します。(出荷時の設定)

オフ : 字幕を表示しません。ただし、DVDの

中には強制的に字幕を表示するものがあります。たの段落と

ります(右の段落)。

アシスト字幕:「アシスト字幕」は例えば、耳の不自由 な方のために場面の状況を説明する字幕 です。この項目を選ぶと、アシスト字幕

です。この頃目を選ぶと、アシスト字幕 を表示します。ただし、アシスト字幕は ディスクに収録されている場合のみ表示 します。

7 初期設定ボタンを押します

DVDの中には、字幕表示を「オフ」にしても、強制的に字幕が表示されるものがあります。そのときの字幕の言語を選びます。

この設定は再生中に変更できません。

- 1 リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- 「エキスパート」に切り換えます(49 ページ)
- 3 [言語]を選びます



/ [字幕オフ時]を選びます




5 右へ動かします



| | 設定したい項目を選びます



7 ENTERボタンを押します

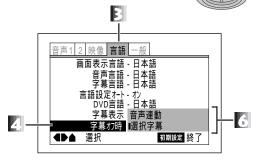

音声連動 :再生されている音声の言語で字幕を

表示します。

選択字幕:初期設定画面の[字幕言語]で選択されている言語で字幕を表示しま

す。(出荷時の設定)

一般の設定をする

スクリーンセーバーを設定する

スクリーンセーバーは、一時停止中など同じ画像が長時間表示されるときの画像の焼き付き(残像現象)を防ぐための機能です。

- 1 リモコンの初期設定ボタンを押します _{初期設定画面が表示されます。}
- 「エキスパート」に切り換えます(49 ページ)
- [一般を選びます



[スクリーンセーバー] を選びます



「 右へ動かします




設定したい項目を選びます



7 ENTERボタンを押します



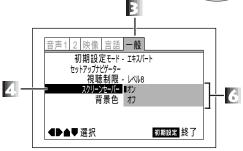

オン: スクリーンセーバー機能が働きます。

(出荷時の設定)

オフ: スクリーンセーバー機能が働きません。

初期設定ボタンを押します

背景色を選ぶ エキスパート

ディスクが停止しているときの画面の色を選びます。

- リモコンの初期設定ボタンを押します 初期設定画面が表示されます。
- 「エキスパート」に切り換えます(49
 ページ)
- [一般を選びます



[背景色]を選びます



5 右へ動かします



設定したい項目を選びます



フ ENTERボタンを押します

<u>音声1 2 映像 | 言語</u> 一般 <u>|─</u> 初期設定モート - エキスパート

視聴制限 - レベル8



- 6

黒:黒色の背景色を表示します。

■■ 選択

青: 青色の背景色を表示します。(出荷時の設定)

初期設定 終了

他:お好みの背景色を設定できます。

「他」を選んだとき


4.


下の画面で色合いを調整し、ENTER ボタンを押します。



ょく変更する初期設定の項目を記憶する (ファンクションメモリー

初期設定の項目をすぐに呼び出すのに便利です。5項目まで記憶させることができます。

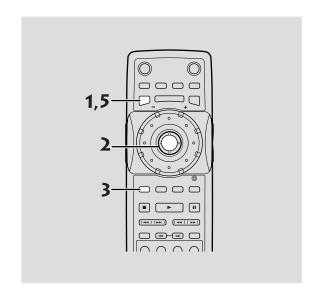

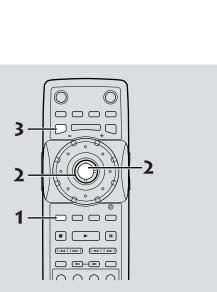

シーお知らせ

- ・5 項目を越えて記憶させようすると、画面にメッセージまたは か表示されます。その場合は、記憶した内容を消してから記憶してください。
- ・ディスク再生中に設定できない項目(灰色表示の項目) を記憶することはできません。このとき画面にメッ セージまたはい表示されます。

記憶のしかた

- 初期設定ボタンを押します
- 記憶したい項目を選びます
- ファンクションメモリーボタンを押し ます

記憶されると、項目の左側に"FM"が表示されます。

- 手順2~3を繰り返します 5 つまで記憶することができます。
- 初期設定ボタンを押します

呼び出しかた

- 初期設定画面が出てない状態でファン クションメモリーボタンを押します 項目のリストを表示します。
- 項目を選び、ENTERボタンを押します 初期設定画面が表示されます。この画面で設定 や変更ができます。
- 初期設定ボタンを押します

記憶した内容を消すには

- 1 初期設定ボタンを押します。
- 2 消したい項目を選びます。
- 3 ファンクションメモリーボタンを押します。 項目の左側の "FM" 表示が消えます。
- 4 初期設定ボタンを押します。


すべての設定を出荷時に戻す

すべての設定内容を出荷時の状態に戻します。

この操作を行うと、ラストメモリー(39ページ) コンディションメモリー(40ページ)やプログラムメモリー(38ページ)など記憶していたすべてのメモリーも同時に消去されます。操作を行う前に十分にご注意ください。

電源が待機状態(スタンバイ状態)のとき、停止(■)ボタンを押しながら、本体の(カスタンバイ/オンボタンを押します

すべての設定内容が出荷時の状態に戻ります。

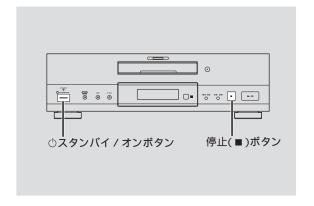

CHAPTER 6 その他

上の注意

ディスクの取り扱いかた

取り扱いかた



片手で持つ場合



- ・損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は 使用しないでください。
- ディスクの信号面にキズや汚れを付けないでください。
- ディスクに紙やシールを貼り付けないでください。
- ・のりなどがはみ出した場合、故障の原因になりま す。特に、レンタルディスクはラベルが貼ってある 場合が多く、このような故障が起こる恐れがありま すので、のりなどのはみ出しがないことを確認して から、ご使用ください。





保管

- ・必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日光の当 たる場所、極端に温度の低い場所を避けて垂直に保 管してください。
- ディスクに付いている注意書は必ずお読みください。

ディスクのお手入れ

ディスクに指紋やホコリが付いた場合、音質や画質



が低下することがあります。柔 らかい布で内周から外周方向へ 軽く拭いてください(円周に沿っ て拭かないでください)。

ベンジン、シンナーなどの揮発 性の薬品は使用しないでくださ

い。またレコードスプレー、帯電防止剤などはご使 用できません。

- ・ディスクの清掃には別売りのディスククリーニング セット(JV-D11)の使用をおすすめします。
- 汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に浸し、よ く絞ってから汚れを拭きとり、その後乾いた布で水 気を拭きとってください。

特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角形等) は再生できません。故障の原因になりますので、その ようなディスクはご使用にならないでください。



レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやほこりがたまると、音飛びしたり、 画像が乱れることがあります。このような場合は 「保証とアフターサービス (73ページ)をお読みの うえ、清掃をご依頼ください。市販されているク リーニングディスクは、レンズを破損する恐れがあ りますのでご使用にならないでください。

光ファイバーケーブル(別売り)取り扱い上のご注意



- _{>■}・急な角度に折り曲げないでくださ い。保管するときは、直径が15cm 以上になるようにしてください。
 - •接続の際はしっかり奥まで差し込ん でください。
- ・長さは3m以下のものを使用してください。
- ・プラグに傷やほこりが付着したときは、柔らかい布 で拭いてから接続してください。

結露について

冬期などに本機を寒いところから温かい室内に持ち込 んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に 上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付き ます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作せ ず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、 本機の電源を入れて1~2時間放置し、本機の温度を 室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。 夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたると結露 がおこることがあります。その場合は本機の設置場所 を変えてください。



困ったとき!?

故障かな?と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用のテレビ、AVアンプまたはスピーカーなども合わせてお調べください。下記の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店または最寄りのサービスステーションにお問い合わせください。

·電源が入らない -

→電源コードをコンセントに正しく接続してください(14、 15ページ)。

,ディスクテーブルを閉めても出てきてしまう -

- ⇒ディスクをディスクテーブルに正しくセットしてください (23ページ)。
- ⇒ディスクをクリーニングしてください(69ページ)。
- →リージョン No.が一致しているか確認してください(6、72ページ)

画面が映らない .

- →本体後面の映像出力切換スイッチの設定を、接続している映像端子と合わせてください(11、14、18ページ)。
- ➡接続が正しいか確認してください(18ページ)。
- ⇒テレビまたはAVアンプなどの設定を、DVD再生の設定にしてください。

できない ⁻

- ⇒ディスクをクリーニングしてください(69ページ)。
- ⇒ディスクをディスクテーブルに正しくセットしてください (23ページ)。
- →本機の内部の結露を除去してください(69ページ)。
- ⇒PAL方式やSECAM方式のディスクは再生できません。
- ⇒ディスクを表裏正しくいれてください。

設定内容が消える

→電源が入っているときに、停電や電源コードが抜かれて電源が切れてしまったときは、設定内容が消えてしまいます。電源コードは必ず本体の ひ スタンバイ / オンボタン、またはリモコンの電源ボタンを押して、表示窓の「-OFF- 表示が消えてから、抜いてください。

「画面が止まり、操作ボタンを受け付けない

→停止(■)ボタンを押してから、もう一度再生してください。

②マークが画面に出る

ディスクがその操作を禁止しています(6ページ)。

№マークが画面に出る **-**

【➡ プレーヤーがその操作を禁止しています(6ページ)。

rセットアップ中に**空**マークが画面に出る:

→CDやビデオCDが入っているとき、DVDでしか働かない項目 を設定しようとしている(48ページ)。

·リモコンで操作できない **-**

- →本体後面のコントロール入力端子が接続されてるときは、その機器のリモコン受光部に向けて操作してください(11ページ)。
- → リモコンの使用範囲で操作してください(8ページ)。
- ➡ リモコンの電池を新しいものと交換してください(8ページ)

スピーカーから音が出ない、音が歪む

- →音声ケーブルが正しく接続されているか確認してください (14~17ページ)。
- ⇒ディスクによっては、リニアPCM音声の96kHzデジタル出力を禁止しているものがあります。このようなディスクでは、初期設定画面の[音声1]の[96kHz PCM出力]の設定を「96kHz」にしていても、自動的に48kHzに変換して出力します。(51ページ)。
- →96kHz、レターボックスで記録されたDVDを再生中、[映像 1]の[4:3(Letter Box)]を選択していると、[音声1]の [96kHz PCM出力]の設定を[96kHz]にしていても、自動的 に48kHzに変換して出力します(51ページ)。
- →[音声出力]の設定(55ページ)により、音が出ない場合があります。詳しくは、20ページをご覧ください。
- ⇒ディスクをクリーニングしてください(69ページ)。
- →一時停止またはスロー再生になっていたら再生にしてください(32ページ)。
- ⇒テレビまたはAVアンプなどの音量が、最小」になっている場合はボリュームを上げてください。
- →接続プラグの差し込み方が不十分、または外れていないか確認してください。
- ⇒接続プラグや端子が汚れていたら拭いてください。

√画面が縦または横に伸びている‐

┃➡[テレビ画面 1の設定を合わせてください(57ページ)。

DVDとCDで音量差を感じる-

➡これはディスクの記録方式の違いによるものです。

DVD再生中に画像が乱れる、または暗い ・

→本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応 しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入ってい るものがあります。そのようなディスクを再生した場合、一 部画像に横縞が入るなどの症状が出るものもありますが、故 障ではありません(14、18ページ)。

-DVD映像をVTRに録画したり、VTRを通して再生すると再∙ 生画面が乱れる

⇒本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応 しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入ってい るものがあり、そのようなディスクをVTRを通して再生した り、VTRに録画して再生するとコピーガードにより正常に再 生されません(14、18ページ)。

テレビなどが誤動作する・

⇒ワイヤレスリモコン機能を持つテレビの一部には、本機のリ モコンにより誤動作するものがあります。本機と離してご使 用ください。

√初期設定画面を出したとき、レターボックスに設定していた 画面が突然、縦長になる

⇒レターボックスまたはパンスキャンで再生中に初期設定画面を 出すと、画面サイズが強制的にワイドに変換されますが、故障 ではありません。

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正常動作になる場合があります。これで解決しないときは、お買い上げの販売店または最寄りのサービスステーションにご相談ください。

用語解説

アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。従来サイズの のテレビでは4:3ですが、ハイビジョンテレビやワ イドテレビは16:9の比率となっています。臨場感 あふれる映像が楽しめるようになっています。

コンポーネント映像出力

Y/C_B/C_Rの3つの信号からなり、コンポーネント入 力付きのテレビと接続することにより、よりきれいな 映像が得られる映像出力です。

視聴制限

暴力シーンなどを含むDVDの中には、視聴制限のレ ベル(大小)が設けられたものがあります。ディスクの レベルよりも小さいレベルに本機の視聴制限レベルを 設定すると、暗証番号を入力しないかぎり再生ができ なくなります。

ダイナミックレンジ

歪みなく信号を伝送、変換する最大のレベルと雑音そ の他、機器の性質で制限される最小レベルの差をいい ます。単位はデシベル(dB)を使います。

ドルビーデジタル

ドルビーデジタルは最大5.1チャンネルの独立したマ ルチチャンネルオーディオを提供します。このシステ ムは、映画館にサラウンドシステムとして採用されて いるドルビーデジタルと同一のシステムです。

DOLBY

本機はドルビーデジタルデコーダーを搭載しています ので、5.1チャンネルアナログ音声入力端子のある AVアンプにつなぐことで、すぐにドルビーデジタル を楽しむことができます。

光デジタル出力

音声は通常、電気信号に変えて電線でプレーヤーから アンプなどの他の機器に伝達しますが、これをデジタ ル信号に変えて、光ファイバーで伝達できるようにし たものが光デジタル出力です(アンプなど、受け取り 側は光デジタル入力になります)。

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオCD(バージョン2.0)に記録されている、再生 をコントロールするための信号です。PBC付きビデ オCDに記録されているメニュー画面を使って、簡単 な対話形式のディスクや検索機能のあるディスクの再 生が楽しめます。また、高/標準解像度の静止画も楽 しむことができます。

マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映像を見 ていますので、画像は撮影しているカメラの位置の視 点でテレビ画面に表示されます。テレビスタジオなど では数台のカメラで同時に撮影した映像の1つを番組 ディレクターが選んで電波にのせて各家庭のテレビに 送っています。すべてのカメラの映像が同時に送られ て視聴者側で視点(カメラ)を選べれば、見たい視点で 映像が見られるわけです。DVDには同時に複数のカ メラで撮影したすべての映像が記録されているものが あり、プレーヤー側で自由に選ぶことができます。

マルチ音声言語

DVDの中には、1枚のディスクの中に複数の音声を 持っているものがあります。DVDでは音声を最大8 言語(8ストリーム)まで記録することができ、その中 からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

マルチ字幕言語(サブタイトル)

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDでは字 幕の言語を最大32カ国語まで記録することができ、 その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

リージョン No.

DVDプレーヤーとDVDディスクは発売地域ごとに再生可能な地域番号(リージョンNo.)が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。本機のリージョンNo.は「2」です(本体後面部に表記されています)。

リニア PCM

DVDの音声記録方式の1つです。CDの音声と同じ方式ですが、サンプリング周波数が48kHzや96kHzで記録されており、CDよりも高音質の音声が楽しめます。

DTS

Digital Theater Systemsの略です。DTSはドルビーデジタルと異なるサラウンドシステムの1つです。



本機はDTSデコーダーを搭載していますので、5.1 チャンネルアナログ音声入力端子のあるAVアンプに つなぐことで、すぐにDTSディスクを楽しむことが できます。

F-Disc **(エフディスク)**

8mmフィルムで撮った映像をDVDディスクに記録 したものです。

お問い合わせ先:(株)フジカラーサービス

コンシューマーフォト部 電話:03-5571-5333

GUI

Graphical User Interfaceの略です。画面にメニューを表示し、それを操作することでより使いやすい環境を提供します。

MPEG

Moving Picture Experts Groupの略でエムペグと 読みます。これは動画音声圧縮方法の国際標準です。 DVDの映像やビデオCDの映像/音声は、この方式で 記録されています。DVDの中には、この方式でデジ タル音声を圧縮して記録しているものもあります。

PCM

Pulse Code Modulationの略でデジタル音声のことをいいます。CDのデジタル音声がPCMです。

S2 映像出力

S2とは映像のアスペクト比(4:3、16:9)と画像信号 形態(レターボックス、パンスキャン)の識別信号の 入ったS映像信号です。S2対応のワイドテレビで は、適切な映像モードに自動的に切り換わります。

5.1ch

フロント左/右、センター、リア左/右の5チャンネルに低音域専用の0.1チャンネルを加えたマルチチャンネル音声のことです。ドルビーデジタルやDTSといったサラウンドシステムで採用されています。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管 してください。

保証期間は購入日から1年間です。

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、 最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品 の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談は

お買い上げの販売店、または最寄りの当社サービスステーションをご利用ください。所在地、電話番号は別添の「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

修理を依頼されるときは

70ページに従って調べていただき、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店、またはお近くのパイオニアサービスステーションにご連絡ください。

連絡していただきたい内容について

- ・品名 DVD プレーヤー
- •型番 DV-S6D
- ・お買上げ日
- ・故障の状況「できるだけ具体的に」
 - 「ディスクのタイトル」
- ・ご住所 「付近の目印も合わせてお知らせください」
- •お名前
- •電話番号
- •訪問ご希望日

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証 書に記載されている当社保証規定に基づき修理致します。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により 有料で修理いたします。

仕樣

形式

オシステム 電源 AC 100 V、 50/60 Hz 消費電力...... 16 W 0.5 W(スタンバイ時) 外形寸法.......420(幅)×371(奥行)×128(高さ)mm (突起部含まず) 許容動作温度 + 5 ~ + 35 許容動作湿度 5%~85%(結露のないこと) S2映像出力(2系統) Y出力レベル 1 Vp-p/ 75 C出力レベル 286 mVp-p(75 出力端子......S端子 映像出力(2系統) 出力レベル 1 Vp-p(75) 出力端子 RCA端子 コンポーネント映像出力 (Y/CB/CR) Y出力レベル 1 Vp-p(75 出力端子 RCA端子 音声出力(2CH) 音声出力レベル............ 200 mVrms(1kHz、-20dB) チャンネル数 2 出力端子 RCA端子 音声出力(5.1CH) 音声出力レベル......200 mVrms(1kHz、-20dB) チャンネル数 6 出力端子 RCA端子 デジタル音声出力特性 周波数特性 4 Hz~44 kHz(DVD、96 kHz) S/N比......115 dB ダイナミックレンジ106 dB (± 0.001%W.PEAK (EIAJ) デジタル出力

DVD、ビデオCD、コンパクトディスクデジタルオーディ

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

同軸デジタル出力 RCA端子

コントロール入力/出力 ミニジャック(3.5)

リモートコントロールユニット 1

取扱説明書、保証書、安全上のご注意、

その他の端子

初期設定画面の項目別さくいん

初期設定画面では、さまざまな設定を行うことができます。項目名や選択肢からではどんな設定を行うのか分からないとき、本書で説明しているページを、このさくいんで知ることができます。

音声 1 2 映像 言	語 一般	音声1 2 映像	語一般
Dolby Digital出力	Dolby Digital	画面表示言語	■日本語6 English
		│ │ │ 音声言語	■日本語
DTS出力	■オフ		英語
	DTS		他
96kHz PCM出力	96kHz ► 48kHz	字幕言語	■日本語
	96kHz		英語
MPEG出力	MPEG		他
	MPEG ► PCM	言語設定オート	■オン
デジタル出力	■オン		オフ
	オフ	DVD言語	■字幕言語に連動
			日本語
1 音声2 映像 言	<u>語 一般 </u>		英語 他
Vintual Common d	■→¬	字幕表示	
Virtual Surround	■オフ53 VDD/TruSurround	了你 找外	■オン
			アシスト字幕
オーディオDRC	MAX	字幕オフ時	音声連動
	MID MIN		選択字幕
	■オフ		
立主山土			
音声出力	■2チャンネル55 5.1チャンネル	<u> </u>	- 47 48
スピーカー設定	5.6	音声1 2 映像 言	
スピーガー設定		初期設定モード	エキスパート4
音声1 2 映像 言	語一般		【ベーシック
	ALI XVI	セットアップナビゲーター	
テレビ画面	4:3(レターボックス) 57	視聴制限	<u> </u>
	4:3(パンスキャン)	1元4心中リア以	レベル変更
	■16:9(ワイド)		
ポーズモード	フィールド59	スクリーンセーバ・	ー ■オン
	フレーム		オフ
	■オート	背景色	黒
画面表示	■オン		▋青
	オフ		他
画面表示位置	ワイド		
	1/-マル	▋▍▍	たまわします
アングルインジケーター	- 【オン	■は出荷時の設定を	と衣ひしより。

は「エキスパート」時に表示される設定項目です。

アングルインジケーター ■オン

オフ

さくいん

あ行		は行	
アスペクト比	57	背景色	6 6
アナログコピープロテクト	14、18	早送り	25
アングル切換	40	早戻し	25
暗証番号	41	パンスキャン	57、58
映像出力	18	光デジタル出力	11、16
映像出力切換 11、		ビデオ CD	6
エキスパート		表示窓	
エフディスク		フィールド	
オーディオ D.R.C		フレーム	
音声言語	61	プレイバックコントロール	
1.7-		プログラム再生	
か行		プログラムメモリー	
96kHz PCM	5 1	ベーシック	
禁止マーク		ポーズモード	
言語コード表		ホールドスキャン	25
コマ送り			
コンディションメモリー	40	ま行	
コントロール入力	11	マルチアングル	4.0
コンポーネント映像出力	18	マルチアフグルマルチ音声言語	
		マルチ百円言語マルチ字幕言語	
さ行		マルテ子春日品	1 1
再生	23	ら行	
サーチ			
視聴制限	41	ラストメモリー	
字幕言語		ランダム再生	
ジョイスティック		リージョン No	
初期設定	48	リジューム	
スキャン	25	リターンボタン	
スロー再生	30、32	リニア PCM	
静止画	32	リピート再生 レターボックス	
接続	14 ~ 18	レターボックス	57、 56
た行		わ行	
		ワイド	E7 E0
タイトル		74 F	37, 30
ダイナミックレンジ			
タイムサーチ		アルファベット	
ダウンミックス		A V アンプ	
チャプター		CD	
ディスクの情報		DNR	•
デコーダー		DTS	
転送レート		F-Disc	
トラックサーチ		GUI	
ドルビーデジタル	4、21、50	MPEG	
		PBC	24

PCM......50、51、72 S2(S)映像出力......11、18 Y/C_B/C_R11、18

お客様ご相談窓口(全国共通フリーフォン)

お客様相談センター

カーステレオ / カーナビ・ゲーション製品に関するお問合せ窓口 **₩0070-800-818111** 家庭用オーディオ / ビ・デ・オ製品に関するお問合せ窓口 **₩0070-800-818122**

カタログのご請求に関する窓口 ≌0070-800-818133

<ご注意> PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク 電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。予めご了

> 承ください。 修理に関しては別添の『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご参照 ください。

愛情点検



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はあり ませんか

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、故障や事故防止 のため電気店または当社サービスステーションに点検(有料)をご依頼く ださい。

お客様メモ

おぼえのため記入されますと便利です。

ご購入店 名	- 住所 電話番号			お近ご相談	く の	住所 電話番号	
ご購入年月日	年	月	日	型	番	DV-S6D	

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

パイオニア株式会社